



Shelvy®

Handleiding en veiligheidsinstructies Shelvy® dressoir



Shelvy® - onderdeel van OPMAATZAGEN.nl

📍 De Schutterrij 26, 3905 PL Veenendaal

✉ service@shelvy.com

☎ 085 - 080 54 67

Belangrijke informatie



Controleer altijd je bestelling op volledigheid en schade. Klopt er iets niet? Neem dan eerst contact op met de klantenservice voordat je begint met opbouwen. Pas onderdelen niet zelf aan.

Wanneer er iets misgaat, zorgen wij altijd voor een passende oplossing. Vaak kunnen we binnen enkele werkdagen vervangende onderdelen naleveren. Zo weet je zeker dat je zorgeloos kunt starten met de opbouw.

Noteer hier je ordernummer: _____

Bewaar deze handleiding. Ook na het opbouwen van je meubel.

Je hebt dit nodig als je contact met ons opneemt

- service@shelvy.com
- 085 080 54 67



Shelvy®

Handleiding en veiligheidsvoorschriften

Shelvy® dressoir

v. 8-7-2026



Shelvy®

Inhoud

Veiligheid	6
Belangrijk	7
Tips voor het starten	7
Start met uitpakken	8
Modules monteren	13
Stelpoten monteren	17
Stelvoetjes monteren	18
Waterpas stellen	19
Modules verbinden	20
Plint monteren	21
Ombouw bevestigen	22
Vakverdelers monteren	25
Roede monteren	26

Inhoud

Legplanken plaatsen	27
Scharnieren monteren (deuren/kleppen)	28
De laatste stap!	32



Veiligheid

Waarschuwing



Als een meubel omvalt, kan dit ernstig of zelfs levensbedreigend letsel veroorzaken. Bevestig het meubel daarom altijd stevig aan de wand. Standaard wordt per module de wandbevestiging meegeleverd. Schroeven en pluggen voor bevestiging aan de wand zijn per situatie verschillend en daarom niet meegeleverd. Laat je adviseren door een vakhandel voor de beste bevestigingsmethode die geschikt is voor jouw wand.

Verplicht

- ▶ Zorg ervoor dat de wandbevestiging met de juiste schroeven en pluggen gemonteerd wordt. **Gebruik voldoende schroeven.**
- ▶ **Stel de kast altijd waterpas.**
Gebruik **altijd alle deuvels en schroeven** om de modules in elkaar te zetten.
- ▶ Plaats **altijd alle bijgeleverde achterwanden**. Deze zijn onderdeel van de constructie en zorgen voor stabiliteit en stevigheid.
- ▶ **Voorkom puntbelasting** van meer dan 5 kg op horizontale delen en legplanken.
- ▶ **Volg de instructies uit deze handleiding.** Neem contact op wanneer je iets niet begrijpt.



Belangrijk

- ▶ Gebruik de meegeleverde deken om je vloer en de onderdelen van je dressoir te beschermen.
- ▶ De afbeeldingen in deze handleiding zijn universeel.
- ▶ Doordat alle meubels maatwerk zijn kunnen de maten en verhoudingen van jouw onderdelen anders zijn.
- ▶ Als er iets niet klopt, neem dan gelijk contact met ons op. Het is nooit nodig om zelf aanpassingen te maken.

Tips voor het starten

- ▶ Houd overzicht over alle onderdelen en pak de items per module uit. De ombouw/plint/paslatten kan je voor het laatste bewaren.
- ▶ Sommige onderdelen lijken heel veel op elkaar, maar zijn toch verschillend.

Start met uitpakken

De bouwmethode van **Shelvy®** is zo eenvoudig dat iedereen deze op kan bouwen.

Schakel je toch hulp in van een andere partij? Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor alle afspraken en/of verplichtingen die hieruit voortkomen.

Wat je ontvangt

Verhuisdeken / Kartonnen dozen

Bescherm de onderdelen van je dressoir en de vloer tegen krassen en beschadigingen.

Dozen met kastonderdelen (soms op een eenwegspallet)

Je nieuwe dressoir is zoveel mogelijk gesorteerd per module.

Onderdelendoos

In de onderdelendoos vind je per module een zakje toebehoren.

Sticker codes

De kast bestaat uit modules die worden opgebouwd met planken. Elke plank heeft een sticker met een unieke code.

Modules

Links	MOD-#-L
Rechts	MOD-#-R
Boven	MOD-#-B
Onder	MOD-#-O
Achterwand	MOD-#-A

Fronten

Deur (linksdraaiend)	.. -DL
Deur (rechtsdraaiend)	.. -DR
Klep	.. -KL

Plinten en paslatten

Plint	PL-#
-------	-------------

Ombouwplaten


Links	OMB-L
Rechts	OMB-R
Boven	OMB-TP-#
Onder	OMB-OP-#

Vakverdelers / Legplanken

Vakverdeler	.. -V-#
Legplank	.. -LP

Inhoud van de montagezakjes

Monteer je kast eenvoudig met de meegeleverde onderdelen. Ze zijn per module, stap of optie verdeeld over de zakjes in de onderdelendoos.

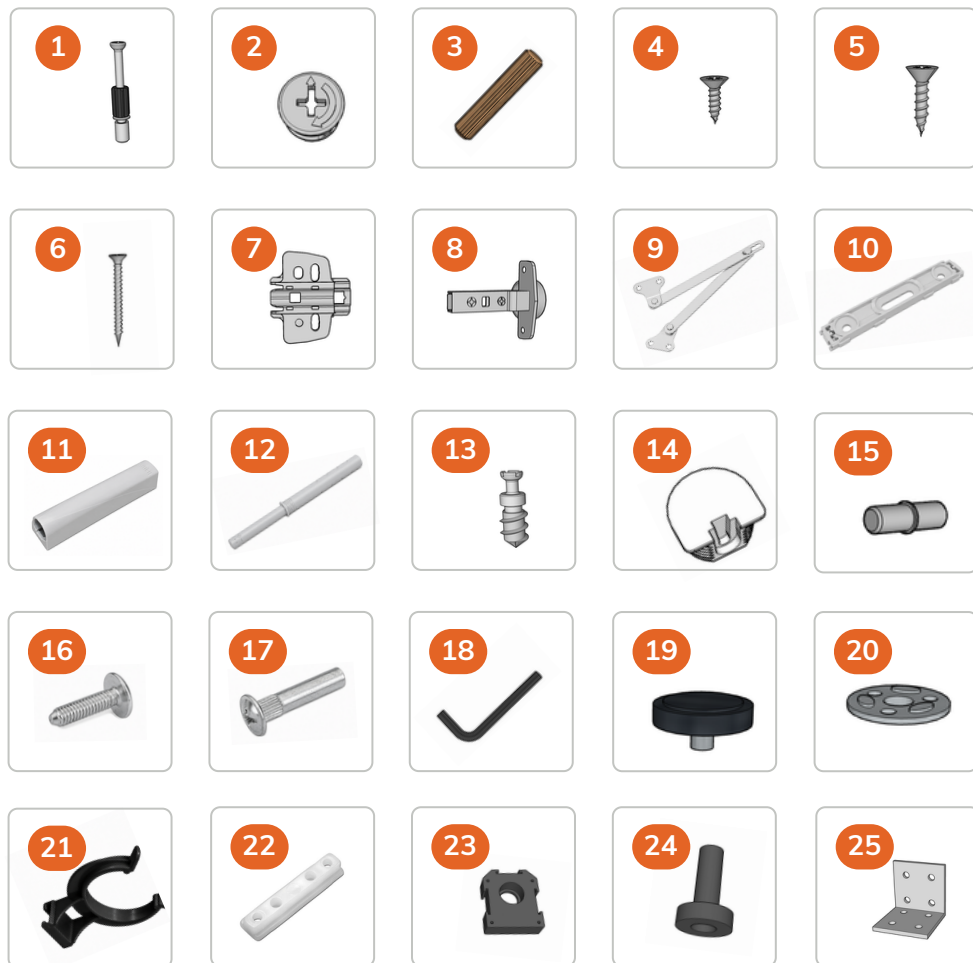

Inhoud van de montagezakjes

Monteer je kast eenvoudig met de meegeleverde onderdelen. Ze zijn per module, stap of optie verdeeld over de zakjes in de onderdelendoos.

1	Minifix schroef
2	Minifix excenter
3	Deuvel
4	Schroef 3x12mm
5	Schroef 4x20mm
6	Schroef 3x30mm
7	Montageplaatje
8	Deur/klepscharnier
9	Klephouder
10	Push-to-open plaatje
11	Push-to-open houder
12	Push-to-open pin
13	Vaksteunschroef
14	Vaksteun
15	Legplankdrager

16	Verbindingsschroef mannetje
17	Verbindingsschroef vrouwtje
18	Inbussleutel
19	Verstelbare voet
20	Montageplaat verstelbare voet
21	Plintclip
22	Plintcliphouder
23	Stelpoothouder
24	Stelpoot
25	Wandbevestiging

Benodigd gereedschap (niet meegeleverd)

Waterpas

Voor het waterpas plaatsen van de modules.

Handschroevendraaier kruiskop

Om deurtjes te verstellen en minifixen vast te draaien.

(Schroef)boormachine

Voor het monteren van de wandbevestiging en om sommige onderdelen te monteren.


Snelspanlijmtang (optioneel)

Dit kan handig zijn als 'extra handje' bij het vastschroeven van de ombouw aan de modules.

Modules monteren


Herhaal per module. De ombouw, fronten en legplanken monteer je later.

Onderdelen klaarleggen

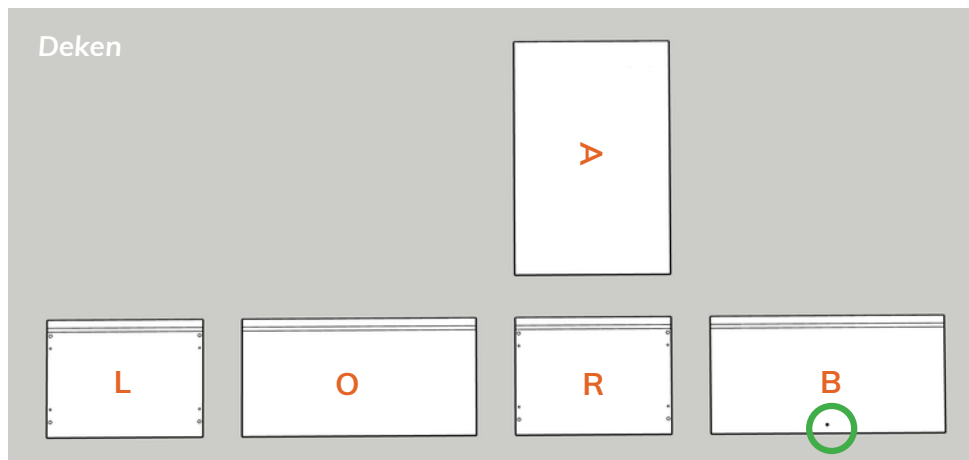

Leg de onderkant van Module 1 in het midden van de deken. De code van de onderkant is **O**. Links daarvan leg je **L** en rechts **R**. De bovenkant **B** leg je helemaal rechts. De achterwand **A** leg je boven de rechterkant.

Deuvels en schroeven plaatsen



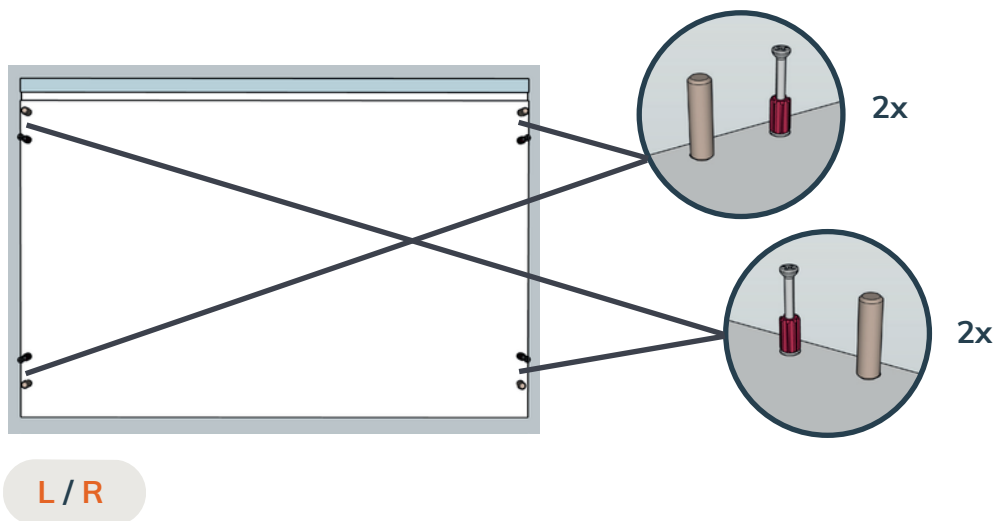


Plaats de deuvels in **L** en **R**. Zorg dat deze tot onderin het gat zitten.

Draai ook de minifix schroeven in **L** en **R**. Gebruik een handschroevendraaier of schroefmachine in lage koppelstand.

Voorkom dat de schroeven 'dol' draaien.

Modules opbouwen

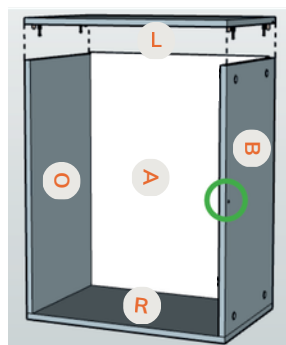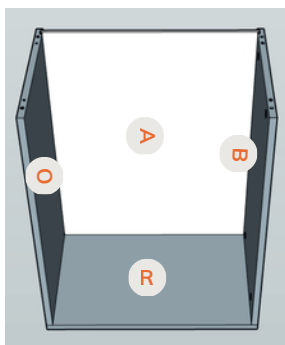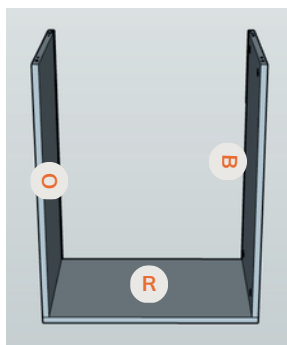

Je bouwt de module het makkelijkst op de zijkant op.

Zet de module in elkaar door de onderkant **O** en de bovenkant **B** op de rechterkant **R** te plaatsen.


Schuif vervolgens de achterwand **A** in de sleuf.

Plaats daarna de linkerkant **L**.

(!) Controleer of links en rechts op de goede positie zitten. Dit zie je door:

- De stickers op de panelen
- De scharniergegaten / push-to-open positie
- Het kleine gaatje dat bovenaan zit


Minifix aandraaien

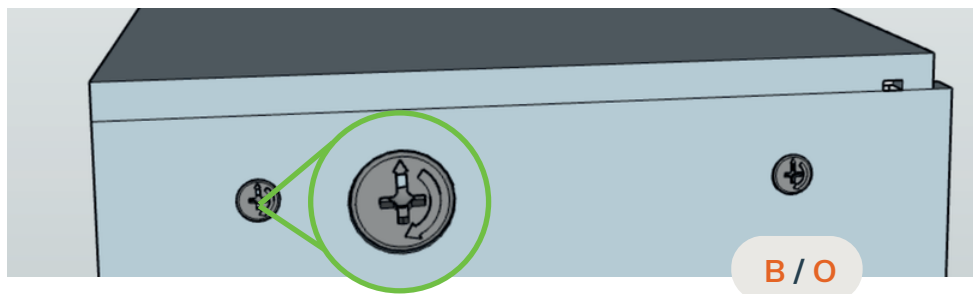

Plaats de minifix excenters in de bovenkant **B** en in de onderkant **O**.

Zorg ervoor dat de pijltjes naar de zijkanten van de module wijzen en druk de excenters helemaal in het gat.

Om de minifix vast te zetten, draai je de excenter $\frac{2}{3}$ rond. Doe dit met een handschroevendraaier. Gebruik zoveel minifix excenters als dat er gaten zijn.

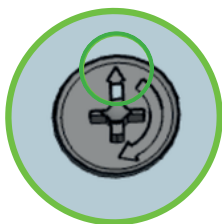

1. Indrukken




2. Aandraaien

Stelpoten monteren

Sla deze stap over wanneer niet van toepassing op jouw kast.

Plaats de stelpoten aan de onderkant van de eerste module. De 1e module heeft 4 poten.

Bij elke volgende module plaats je er 2. Let er op dat de afgeschuinde kanten van de stelpoothouder naar de voorkant en naar de achterkant gericht zijn. Dit is belangrijk voor de positie van de plint.


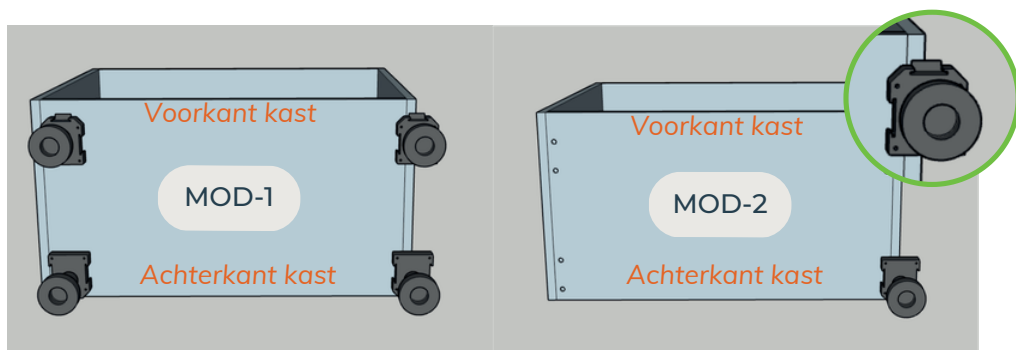


Stelvoetjes monteren

Sla deze stap over wanneer niet van toepassing op jouw kast.

Plaats de stelvoetjes aan de onderkanten van de modules. Afhankelijk van de gekozen afmetingen heeft iedere module 4-8 stelvoetjes.

Plaats eerst de stelvoethouders, De verhoging in het midden gaat in het voorgeboorde gat. Schroef vast met 3 kleine schroefjes van 3x12 mm en draai de stelvoetjes helemaal in.

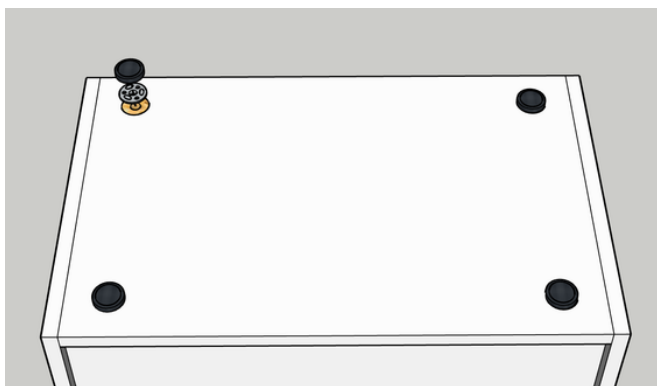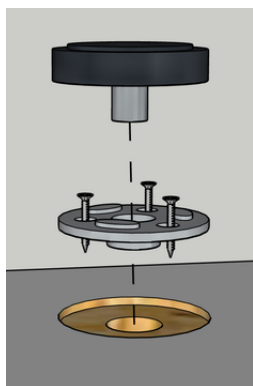


Waterpas stellen

Voer deze stap op de definitieve plek uit. Herhaal deze stap tot alle modules geplaatst zijn en waterpas staan.



- ▶ Werk nauwkeurig en op de plek waar de kast geplaatst wordt; dit is belangrijk voor het eindresultaat.
- ▶ Heb je een plint zorg dan dat er minimaal 10 cm ruimte onder iedere module is.

Zorg dat alle poten de vloer raken en dat de modules niet wiebelen.

Stelpoten

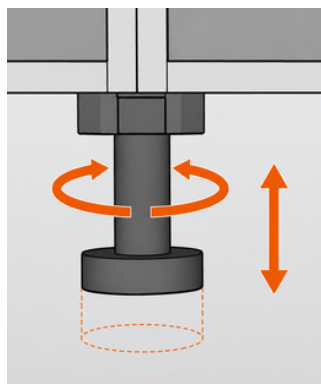

Stelvoetjes

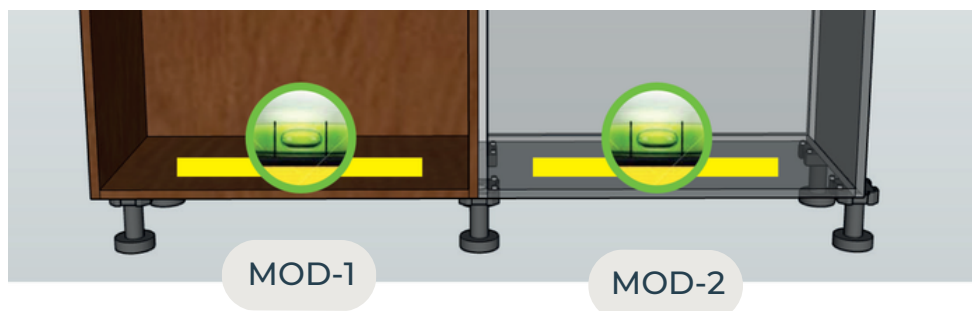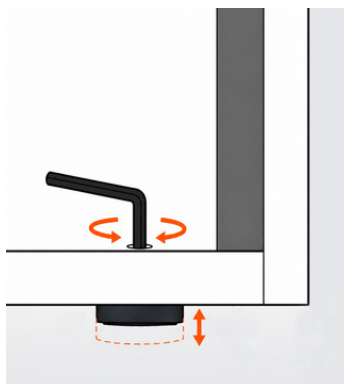


Modules verbinden

Herhaal deze stap tot alle modules aan elkaar bevestigd zijn.

Tussen de modules zitten 4 of 6 gaten. Verbind de modules met elkaar van links naar rechts met verbindingsschroeven.

Zorg ervoor dat de verbindingsgaten van de modules precies tegenover elkaar zitten. De sleufgaatjes hebben wat ruimte om de modules van voor naar achter netjes af te stellen.

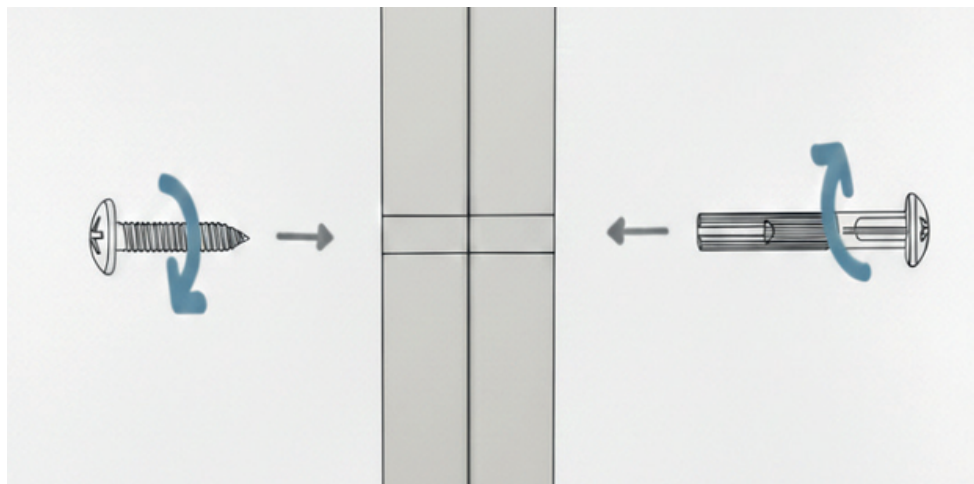

Plint monteren

Sla deze stap over wanneer niet van toepassing op jouw kast.

Schroef de plintcliphouders met de smalle kant op de plint.



Schuif de plintclip eroverheen.



Druk de plintclips om de stelpoten heen.

Bestaat je plint uit meerdere delen? Gebruik dan optioneel een plintcliphouder om de delen aan elkaar te bevestigen.


Ombouw bevestigen

- ▶ Controleer of alle planken strak tegen elkaar zitten en er geen kieren aanwezig zijn.
- ▶ Gebruik eventueel een snelspanlijmklem als 'extra handje'.
- ▶ De ombouw bestaat vaak uit lange delen. Werk met 2 personen.
- ▶ Plaats de deurtjes en legplanken na het bevestigen van de ombouw.

Topplaat voorbereiden



Is je kast langer dan 270 cm? Dan bestaat jouw topplaat uit 2 of meer delen. Bevestig eerst de buitenste delen.

Leg de topplaten ondersteboven klaar. Schroef de minifix schroeven in de plaat en plaats de deuvels.

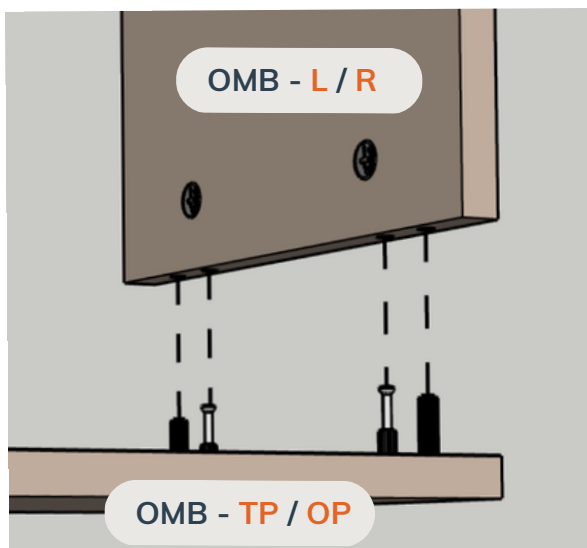

Ombouw monteren en plaatsen

Plaats de linkerkant **OMB-L** en de rechterkant **OMB-R** met de minifix gaten naar binnen. Aan de buitenkant zie geen gaten.

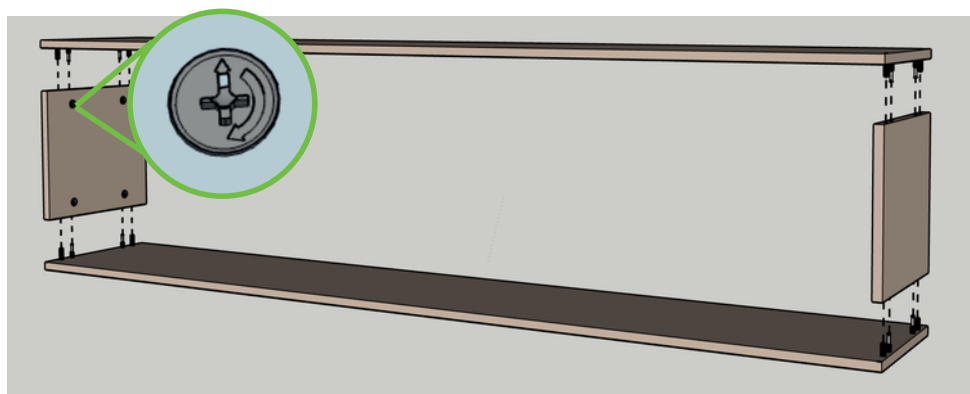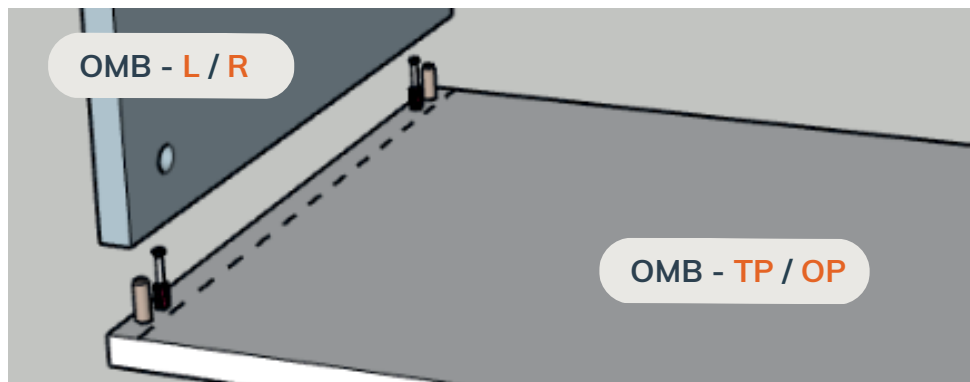


De deugelgaten van **OMB-L** en **OMB-R** hebben wat ruimte om de **OMB-TP** aan de voorkant van het meubel netjes uit te lijnen.


Sommige meubels hebben ook een onderplaat **OMB-OP**. Deze bevestig je op dezelfde manier.

Til de ombouw voorzichtig over de modules heen. De voorkant is gelijk aan een module zonder deurtje (1). Bij modules die een deurtje krijgen, steekt de ombouw 2 cm uit.

Doe dit altijd met 2 personen

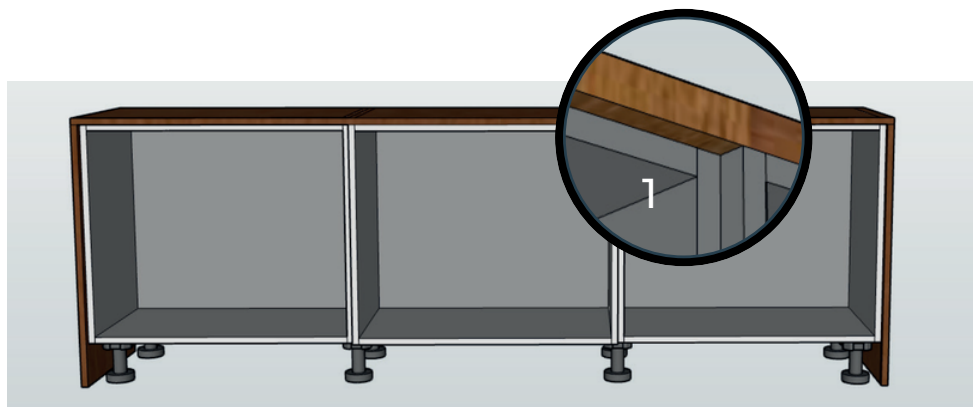

Aan de binnenkant van de modules zitten gaatjes om de ombouw aan de modules te monteren. Gebruik de **3x30 mm** schroefjes en schroef deze van binnenuit.

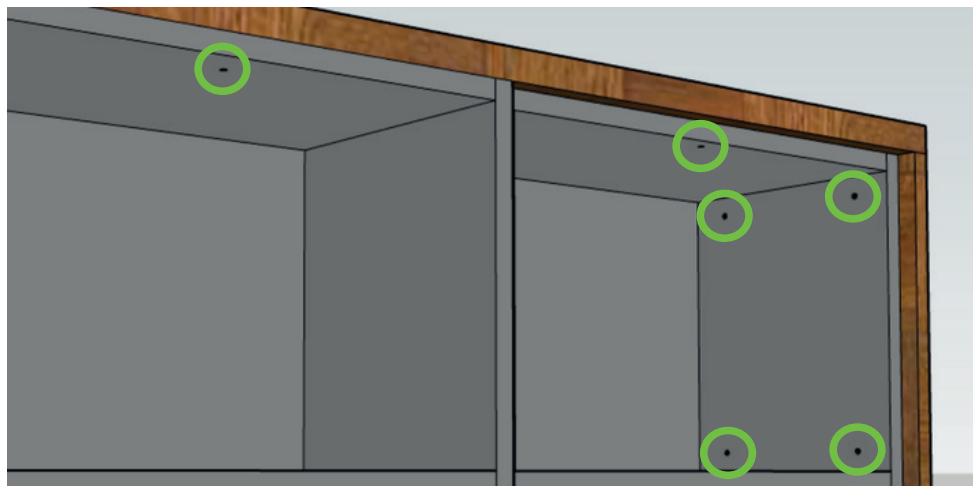

Vakverdelers monteren

Sla deze stap over wanneer niet van toepassing op jouw kast.

- ▶ De boringen voor de vakverdelers en legplanken zitten op dezelfde rij.
- ▶ Legplanken zijn vrij te verdelen. Vakverdelers hebben een vaste positie.

Vakschroef monteren


Monteer de vakschroef op de juiste hoogte. Je herkent deze posities doordat de rijboring op die plek is onderbroken.

Vaksteun plaatsen

Verzamel alle planken met de sticker referentie ..-V-#.

Plaats alle vaksteunen

Zorg ervoor dat de platte kant van de vaksteun gelijk is met de zijkant van de plank.

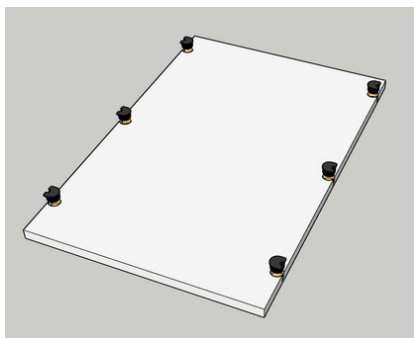

Vakverdelers plaatsen

Plaats de vakverdelers in de juiste module.




Roede monteren

Sla deze stap over wanneer niet van toepassing op jouw kast.

Houders monteren

Monteer de roedehouders links en rechts op de juiste hoogte. Een roedehouder komt altijd direct onder een vakverdeler.

Gebruik de schroeven **4x16 mm**

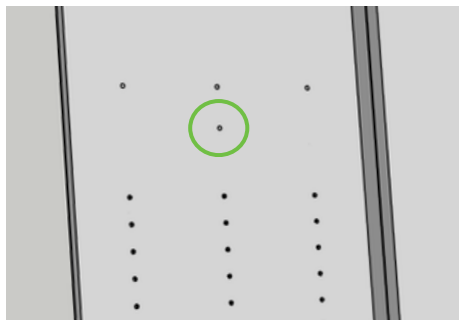

Roede plaatsen

Leg de roede in de houders.



Legplanken plaatsen

De breedte en diepte van de legplanken kunnen per module anders zijn.

- ▶ De boringen voor de vakverdelers en legplanken zitten op dezelfde rij.
- ▶ Legplanken zijn vrij te verdelen.

Legplankdragers plaatsen

Sla deze stap over wanneer niet van toepassing op jouw kast.

Steek de plankdragers (4 of 6 per legplank) in de gaatjes op dezelfde hoogte.

Legplanken plaatsen

Plaats de legplank op de plankdragers. De legplanken zijn genummerd per module.

Deuren plaatsen

- ▶ Leg de deurtjes op de verhuisdeken voordat je de scharnieren plaatst.
- ▶ De scharnieren hebben een **KLEM** systeem. Gebruik dus **GEEN** schroeven.
- ▶ Deuren afstellen is een secuur klusje, neem hier de tijd voor.
- ▶ Draai de schroef een klein stukje en kijk wat er gebeurt.


Push-to-open sets monteren

Sla deze stap over wanneer niet van toepassing.

Bij de modules die een deurtje krijgen, zijn 2 schroefgaatjes voorgeboord voor de push-to-open-pinnen.

Gebruik 2 schroeven **3x12 mm** om het montageplaatje vast te schroeven. Klik de houder met push-to-open-pin vast aan het montageplaatje en druk de push-to-open-pin in de houder.


Stel de push-to-open-pin af door aan de pin te draaien.

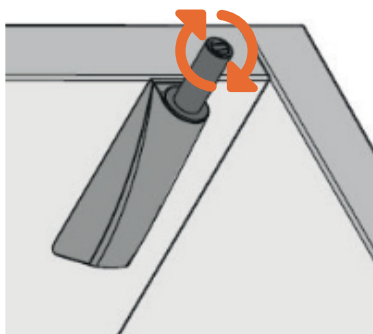

Scharnieren vastklikken

Sla deze stap over wanneer niet van toepassing op jouw kast.


Plaats de scharnieren in de voorgeboorde scharniergaten in de deuren. Druk deze goed aan en **klik** het scharnier vast.

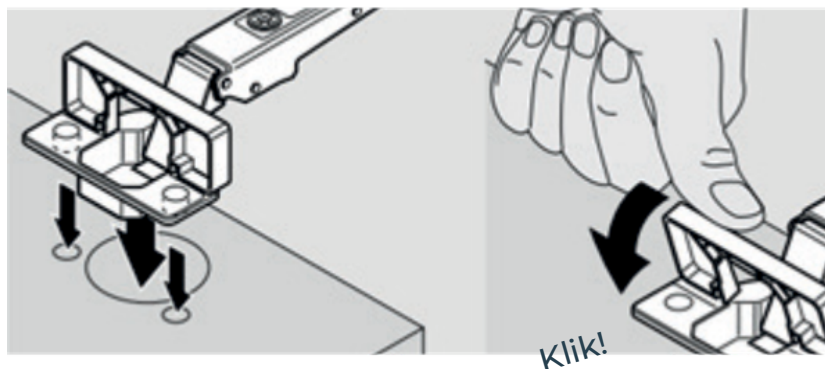

Je hebt **géén** schroeven nodig om de scharnieren te monteren!


Montageplaatjes monteren

Schroef de montageplaatjes vast in de voorgeboorde gaatjes aan de zijkant van de module. Afhankelijk van je ontwerp zitten deze links of rechts. Schroef de montageplaatjes vast met de opening (en pijl) naar voren.

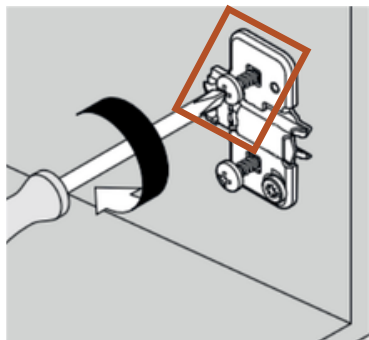

Deurtjes monteren

Klik de scharnieren op de montageplaatjes door het scharnier aan de voorkant in de haakjes van het montageplaatje te plaatsen en het scharnier op het montageplaatje te klikken door op de achterkant te duwen.

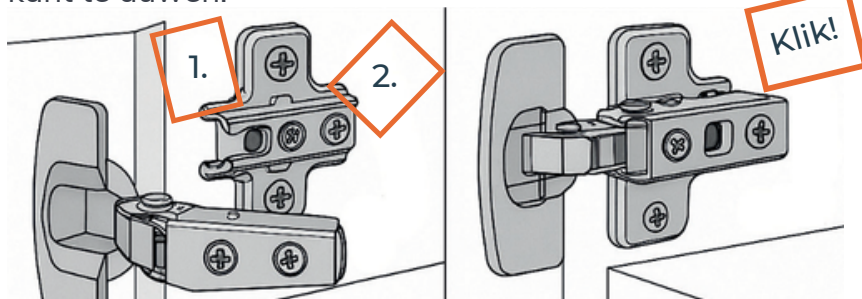


Deurtjes afstellen

Om de deurtjes netjes recht te hangen, gebruik je de schroeven op de scharnieren.

De stelschroef op het montageplaatje is om het deurtje (1) hoger of lager te stellen.

Op het scharnier zelf zitten ook stelschroeven: om van (2) links naar rechts te stellen. En om van (3) boven naar beneden te stellen.

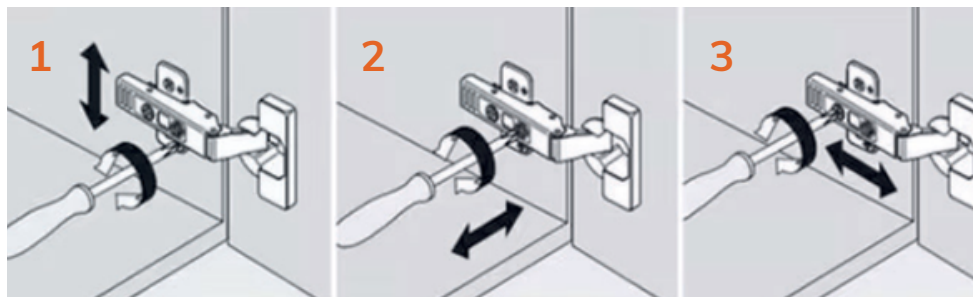

⚠ Gebruik voor het stellen van deuren altijd een handschroevendraaier.

De laatste stap!

Wandbeugels monteren

Het opbouwen is nu helemaal klaar. Bevestig het dressoir met de wandbevestiging aan de muur zodat het niet om kan vallen. Het inrichten kan beginnen. Veel plezier van je dressoir!