



Shelvy[®]

Handleiding en veiligheidsinstructies Shelvy[®] Toiletkast / Nachtkastje



Shelvy[®] - onderdeel van OPMAATZAGEN.nl

📍 De Schutterij 26, 3905 PL Veenendaal

✉ service@shelvy.com

☎ 085 - 080 54 67

Belangrijke informatie



Controleer altijd je bestelling op volledigheid en schade. Klopt er iets niet? Neem dan eerst contact op met de klantenservice voordat je begint met opbouwen. Pas onderdelen niet zelf aan.

Wanneer er iets misgaat, zorgen wij altijd voor een passende oplossing. Vaak kunnen we binnen enkele werkdagen vervangende onderdelen naleveren. Zo weet je zeker dat je zorgeloos kunt starten met de opbouw.

Noteer hier je ordernummer: _____

Bewaar deze handleiding. Ook na het opbouwen van je meubel.

Je hebt dit nodig als je contact met ons opneemt

- service@shelvy.com
- 085 080 54 67



Shelvy®

Handleiding en veiligheidsvoorschriften

Shelvy®

v. 29-7-2026



Shelvy®

Inhoud

Veiligheid	5
Belangrijk	6
Tips voor het starten	6
Start met uitpakken	7
Modules monteren	11
Ophangen voorbereiden	15
Ophangen en waterpas stellen	18
Modules verbinden	20
Ombouw bevestigen	21
Vakverdelers monteren	24
Legplanken plaatsen	25
Scharnieren monteren (deuren/kleppen)	26

Veiligheid

Waarschuwing



Als een meubel omvalt, kan dit ernstig of zelfs levensbedreigend letsel veroorzaken. Bevestig het meubel daarom altijd stevig aan de wand. Standaard wordt alleen het ophangstelsel meegeleverd. Schroeven en pluggen voor bevestiging aan de wand zijn per situatie verschillend en daarom niet meegeleverd. Laat je adviseren door een vakhandel voor de beste bevestigingsmethode die geschikt is voor jouw wand.

Verplicht

- ▶ Zorg ervoor dat de wandbevestiging met de juiste schroeven en pluggen gemonteerd wordt. **Gebruik voldoende schroeven.**
- ▶ **Stel de kast altijd waterpas.**
Gebruik **altijd alle deuvels en schroeven** om de modules in elkaar te zetten.
- ▶ Plaats **altijd alle bijgeleverde achterwanden**. Deze zijn onderdeel van de constructie en zorgen voor stabiliteit en stevigheid.
- ▶ **Voorkom puntbelasting** van meer dan 5 kg op horizontale delen en legplanken.
- ▶ **Volg de instructies uit deze handleiding.** Neem contact op wanneer je iets niet begrijpt.



Belangrijk

- ▶ Gebruik de meegeleverde deken om je vloer en de onderdelen van je kast te beschermen.
- ▶ De afbeeldingen in deze handleiding zijn universeel.
- ▶ Doordat alle meubels maatwerk zijn kunnen de maten en verhoudingen van jouw onderdelen anders zijn.
- ▶ Als er iets niet klopt, neem dan gelijk contact met ons op. Het is nooit nodig om zelf aanpassingen te maken.

Tips voor het starten

- ▶ Houd overzicht over alle onderdelen en pak de items per module uit. De ombouw/plint/paslatten kan je voor het laatste bewaren.
- ▶ Sommige onderdelen lijken heel veel op elkaar, maar zijn toch verschillend.

Start met uitpakken

De bouwmethode van **Shelvy®** is zo eenvoudig dat iedereen deze op kan bouwen.

Schakel je toch hulp in van een andere partij? Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor alle afspraken en/of verplichtingen die hieruit voortkomen.

Wat je ontvangt

Verhuisdeken / Kartonnen dozen

Bescherm de onderdelen van je tv meubel en de vloer tegen krassen en beschadigingen.

Dozen met kastonderdelen (soms op een eenwegspallet)

Je nieuwe tv meubel is zoveel mogelijk gesorteerd per module.

Onderdelendoos

In de onderdelendoos vind je per module een zakje toebehoren.



Sticker referenties

De kast wordt opgebouwd uit planken. Elke plank heeft een stickerreferentie.

Modules

Links	MOD-#-L
Rechts	MOD-#-R
Boven	MOD-#-B
Onder	MOD-#-O
Achterwand	MOD-#-A

Fronten

Deur (linksdraaiend)	.. -DL
Deur (rechtsdraaiend)	.. -DR
Klep	.. -KL

Plinten en paslatten

Plint	PL-#
-------	-------------

Ombouwplaten


Links	OMB-L
Rechts	OMB-R
Boven	OMB-TP-#
Onder	OMB-OP-#

Vakverdelers / Legplanken

Vakverdeler	.. -V-#
Legplank	.. -LP

Inhoud van de montagezakjes

Monteer je kast eenvoudig met de meegeleverde onderdelen. Ze zijn per module, stap of optie verdeeld over de zakjes in de onderdelendoos.

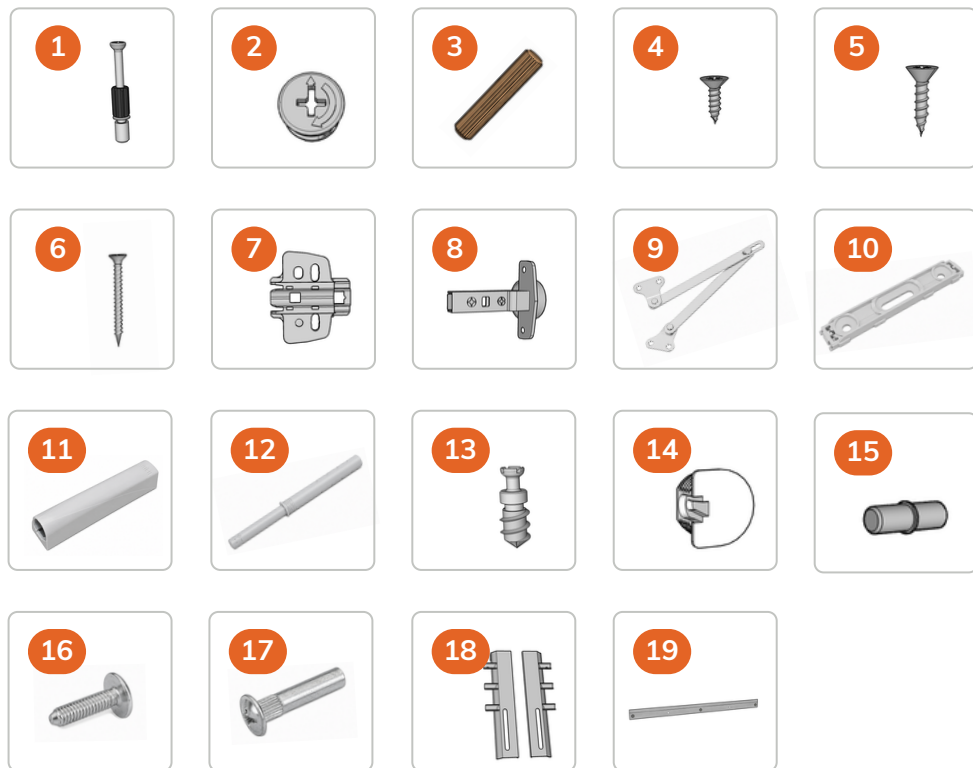

Inhoud van de montagezakjes

Monteer je kast eenvoudig met de meegeleverde onderdelen. Ze zijn per module, stap of optie verdeeld over de zakjes in de onderdelendoos.

1	Minifix schroef
2	Minifix excenter
3	Deuvel
4	Schroef 3x12mm
5	Schroef 4x20mm
6	Schroef 3x30mm
7	Montageplaatje
8	Deur/klepscharnier
9	Klephouder
10	Push-to-open plaatje
11	Push-to-open houder
12	Push-to-open pin
13	Vaksteunschroef
14	Vaksteun
15	Legplankdrager

16	Verbindingsschroef mannetje
17	Verbindingsschroef vrouwtje
18	Set ophanghaken L+R
19	Ophangrail

Benodigd gereedschap (niet meegeleverd)

Waterpas

Voor het waterpas plaatsen van de modules.

Handschroevendraaier kruiskop

Om deurtjes te verstellen en minifixen vast te draaien.

(Schroef)boormachine

Voor het monteren van de wandbevestiging en om sommige onderdelen te monteren.


Snelspanlijmtang (optioneel)

Dit kan handig zijn als 'extra handje' bij het vastschroeven van de ombouw aan de modules.

Modules monteren


Herhaal per module. De ombouw, fronten en legplanken monteer je later.

Onderdelen klaarleggen

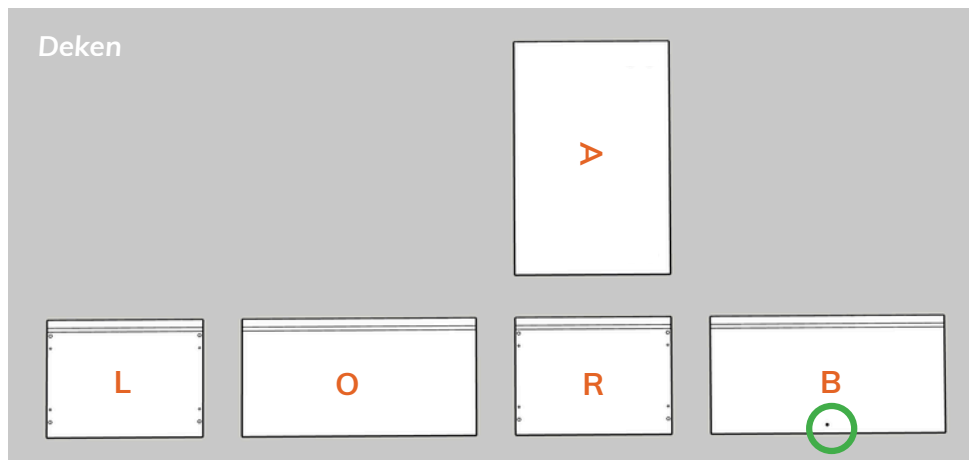


Leg de onderkant van Module 1 in het midden van de deken. De code van de onderkant is **O**. Links daarvan leg je **L** en rechts **R**. De bovenkant **B** leg je helemaal rechts. De achterwand **A** leg je boven de rechterkant.

Deuvels en schroeven plaatsen

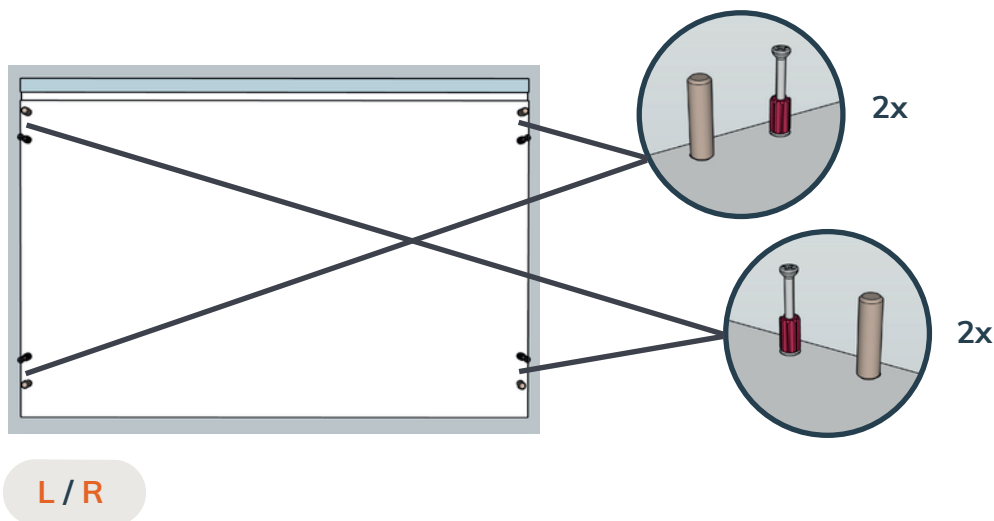


Plaats de deuvels en minifix schroeven in **L** en **R**. Gebruik een handschroevendraaier of schroefmachine in lage koppelstand.

Voorkom dat de schroeven 'dol' draaien.

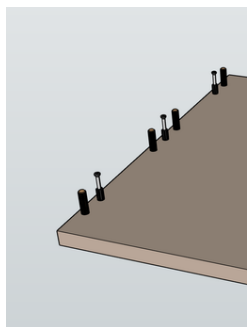




Voorbeeld deuvel/minifix schroeven bij diepe kasten

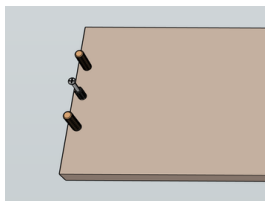

Voorbeeld deuvel/minifix schroeven bij ondiepe kasten



Modules opbouwen

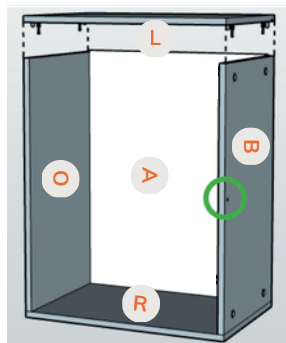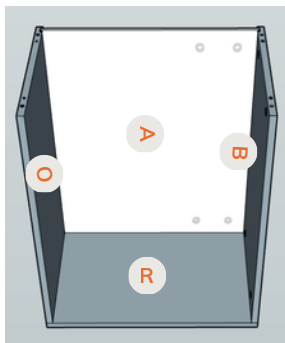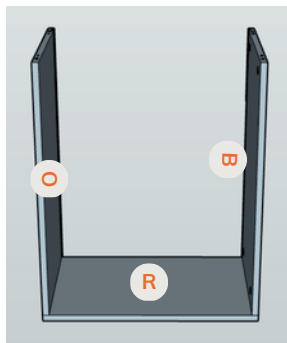

Je bouwt de module het makkelijkst op de zijkant op.

Zet de module in elkaar door de onderkant **O** en de bovenkant **B** op de rechterkant **R** te plaatsen.

Schuif vervolgens de achterwand **A** in de sleuf.


Heb je een zwevend meubel? Zorg dan dat de gaten aan de bovenzijde gepositioneerd zitten.

Plaats daarna de linkerkant **L**.

(!) Controleer of links en rechts op de goede positie zitten. Dit zie je door:

- De stickers op de panelen
- De scharniergaten / push-to-open positie


Minifix aandraaien

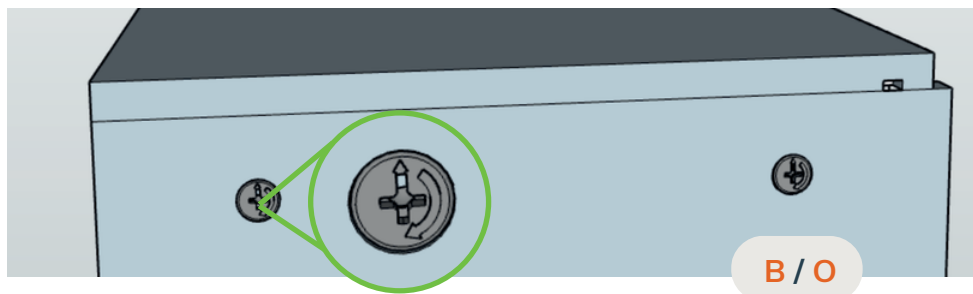

Plaats de minifix excenters in de bovenkant **B** en in de onderkant **O**.

Zorg ervoor dat de pijltjes naar de zijkanten van de module wijzen en druk de excenters helemaal in het gat.

Om de minifix vast te zetten, draai je de excenter $\frac{2}{3}$ rond. Doe dit met een handschroevendraaier. Gebruik zoveel minifix excenters als dat er gaten zijn.

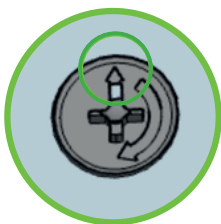

1. Indrukken



2. Aandraaien


Ophangen voorbereiden

Ophangbeugels monteren

De ophangbeugels monteer je aan de achterzijde van een module.

Controleer wat links en wat rechts is. Steek de ophangbeugels aan de zijkant van de module en monteer deze aan de achterwand met schroefjes **3x12 mm**.

Draai ter voorbereiding op het ophangen de ophanghaken met de bovenste schroef helemaal uit

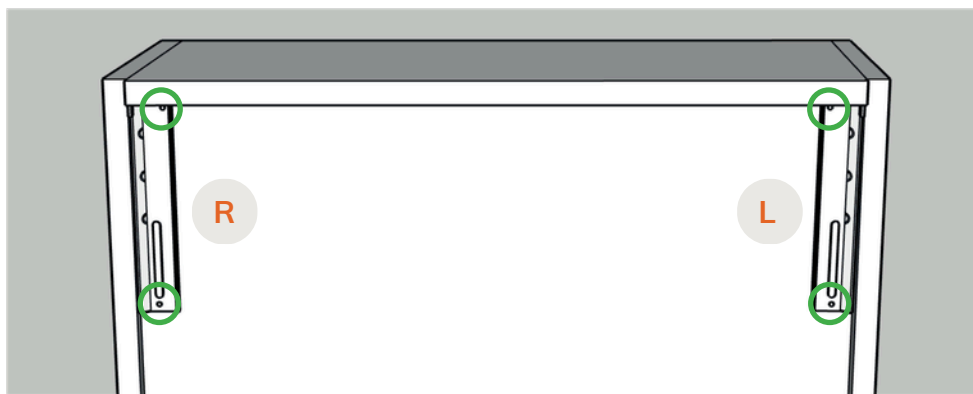


Herhaal dit voor elke module

Ophangrail monteren

- ▶ De ophangrail wordt op maat meegeleverd en kan uit meerdere delen bestaan.
- ▶ Schroeven en pluggen voor de montage aan de muur worden niet meegeleverd. Laat je adviseren op basis van jouw muur. Verdeel de schroeven gelijkmatig ($\pm$ **elke 25 cm**).
- ▶ Gebruik bij smalle kastjes minimaal 3 schroeven per module.
- ▶ Zorg dat de ophangrail waterpas hangt; dit voorkomt kieren.

Bepaal de hoogte van de bovenkant van je kast. De bovenkant van de ophangrail is afhankelijk van de (dikte van de) topplaat.

4 cm
geen
topplaat

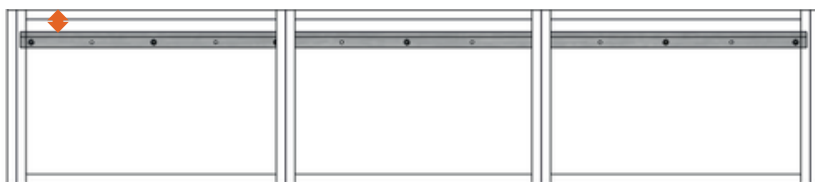


Vooraanzicht

6 cm
18 mm
topplaat




Vooraanzicht

7 cm
28 mm
topplaat

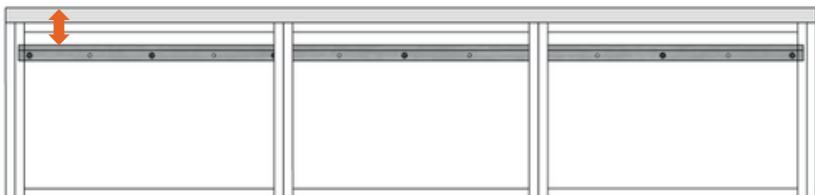

Vooraanzicht

Bestaat jouw kast uit 1 module, bepaal dan waar het midden van je meubel moet komen. Dit is ook het midden van je ophangrail. Teken het gat af dat het dichtst bij het midden van de ophangrail is.

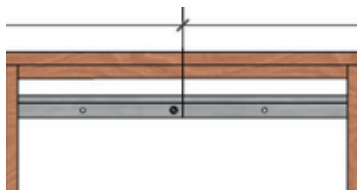


Boor een gat dat past bij jouw plug en draai de geadviseerde schroef door de ophangrail. Schroef deze handvast aan. Gebruik een waterpas om de ophangrail recht te hangen en teken de andere gaten af.



Draai de ophangrail een beetje om de afgetekende gaten te boren. Plaats de pluggen en bevestig de schroeven om het ophangen van de ophangrail af te ronden. Draai alle schroeven goed aan.



Heb je meerdere modules? Dan bestaat je ophangrail uit meerdere delen. Het bevestigen daarvan doe je het best met behulp van de juiste tussenmaten.

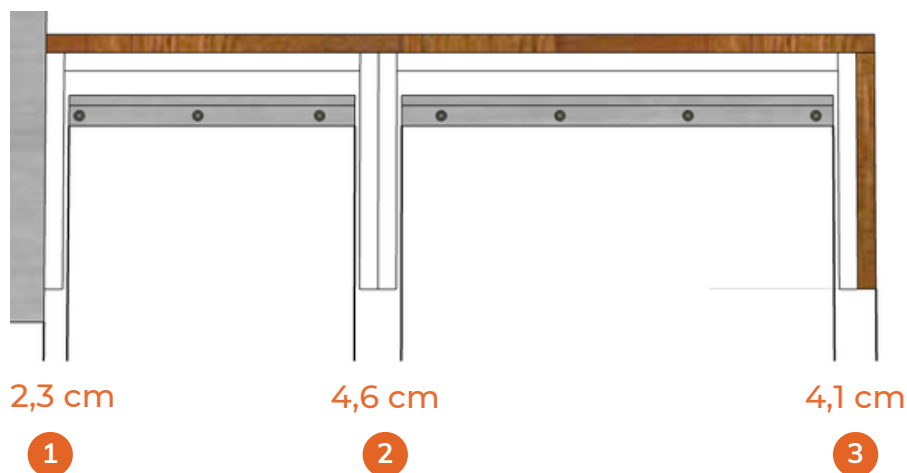

- 1 Als je je meubel in een hoek tegen een muur wil plaatsen, houd dan 2,3 cm ruimte tussen de muur en de ophangrail.
- 2 Heb je meerdere rails dan is de tussenmaat tussen iedere rail 4,6 cm.
- 3 De ruimte vanaf het eind van de laatste rail tot het eind van een ombouwdeel is 4,1 cm.

Elke rail is 1 cm korter dan de binnenmaat van de module. Dat is 0,5 cm aan elke kant. Meet steeds vanaf hetzelfde punt. Zo voorkom je dat meetafwijkingen opstapelen.

Als een kast vrij in de ruimte hangt kun je het beste vanuit het midden 2 kanten opmeten.


Ophangen en waterpas stellen

Herhaal deze stap tot alle modules hangen en aan elkaar bevestigd zijn.

- ▶ Hang de modules in de juiste volgorde op.
- ▶ Controleer of beide ophangbeugels aan de ophangrail haken.
- ▶ Hang eerst alle modules van links naar rechts waterpas en bevestig deze eerst aan elkaar, voordat je de modules van voor naar achter waterpas hangt.
- ▶ Plaats de deurtjes en legplanken nog niet.

Hang **MOD-1** links aan de ophangrail. 0,5 cm voorbij het uiteinde van de rail. Kijk van bovenaf of beide haken in de rail haken.

Hang **MOD-1** waterpas door de onderste schroef links en/of rechts te verstellen

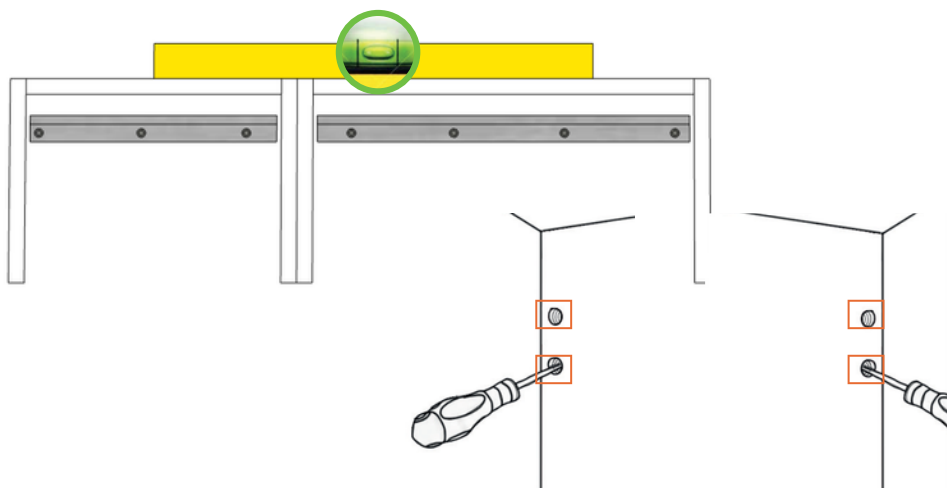


Modules verbinden

Herhaal deze stap tot alle modules aan elkaar bevestigd zijn.

Verbind de modules van links naar rechts met de 4 verbindingsschroeven.

Zorg ervoor dat de verbindingsgaten van de modules precies tegenover elkaar zitten. Het dikkere deel van de verbindingsschroef klemt stevig in het gat.

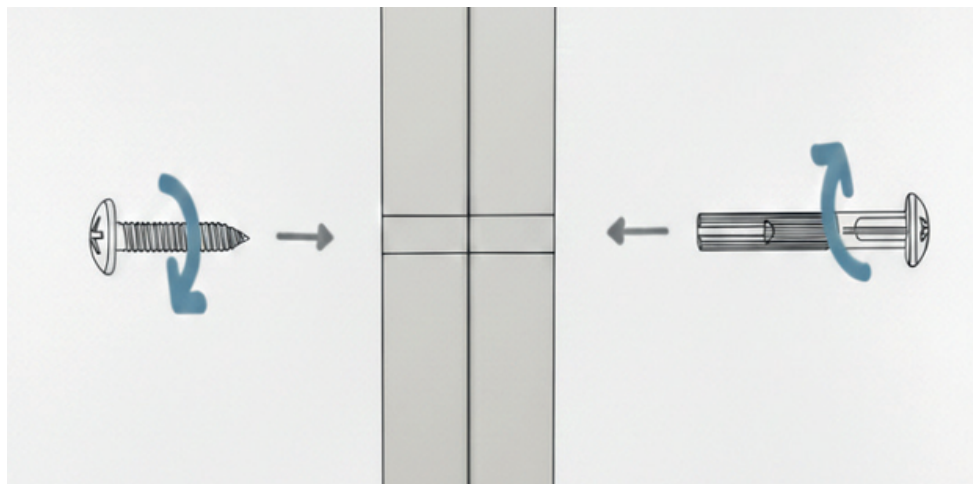

Ombouw bevestigen

Sla deze stap (of delen van deze stap) over wanneer niet van toepassing.


- ▶ Controleer of alle planken strak tegen elkaar zitten en er geen kieren aanwezig zijn.
- ▶ Gebruik eventueel een snelspanlijmklem als 'extra handje'. De ombouw bestaat vaak uit lange delen. Werk met 2 personen.
- ▶ Plaats de deurtjes en legplanken na het bevestigen van de ombouw.

Top(en onder)plaat voorbereiden

Bij kleine meubels heb je niet veel schroefgaatjes om de ombouw vast te zetten. Gebruik extra schroefjes of kit om je ombouw beter vast te zetten aan de module.




Leg de top (en bodem)plaat of platen ondersteboven klaar.

Schroef de minifix schroeven in de plaat en plaats de deuvels.

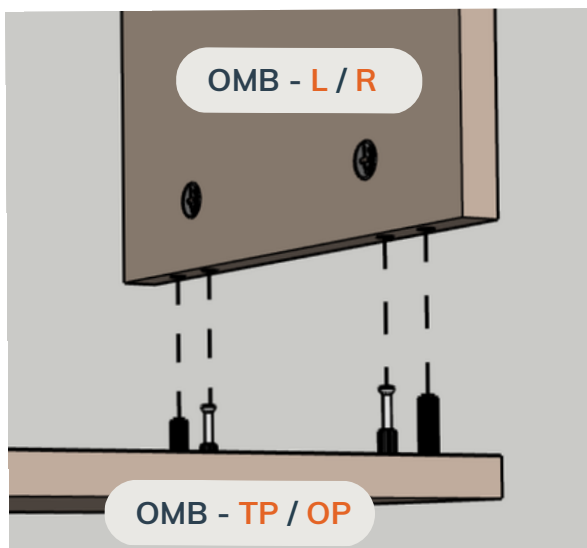

Ombouw monteren en plaatsen

Plaats de linkerkant **OMB-L** en de rechterkant **OMB-R** met de minifix gaten naar binnen. Aan de buitenkant zie geen gaten.

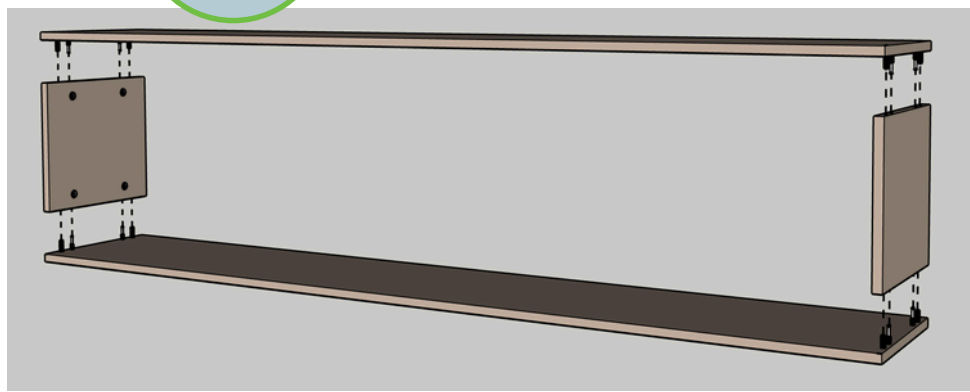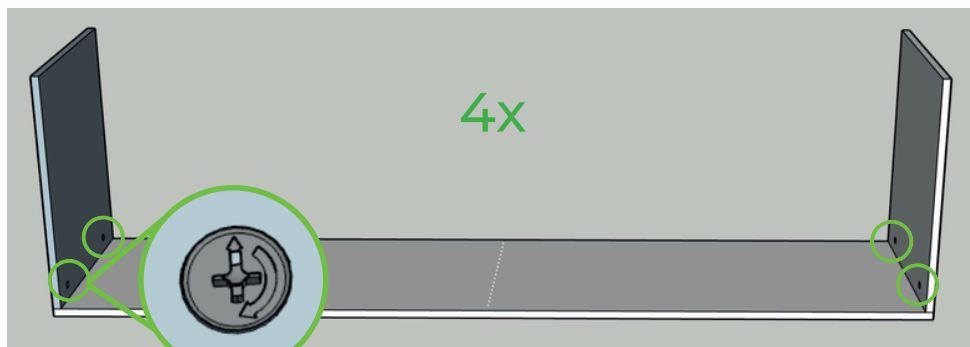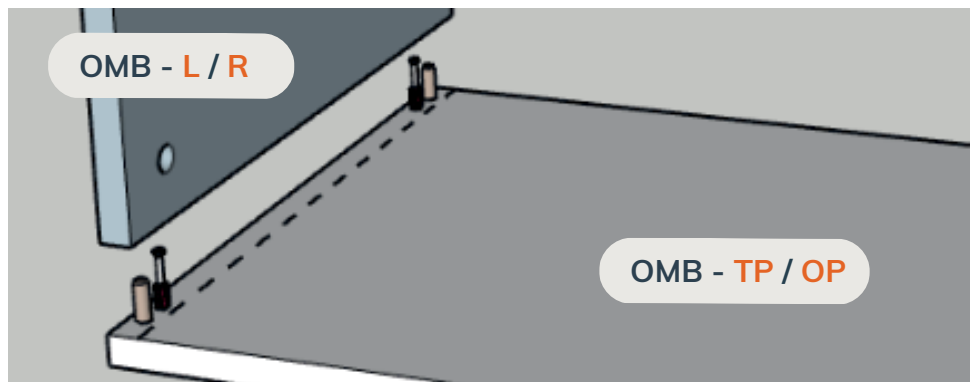


Schuif de ombouw voorzichtig over de modules heen. De voorkant is gelijk aan een module zonder deurtje (1). Bij modules die een deurtje krijgen, steekt de ombouw 2 cm uit.

Doe dit altijd met 2 personen.



Aan de binnenkant van de modules zitten gaatjes om de ombouw aan de modules te monteren. Gebruik de **3x30 mm** schroefjes en schroef deze van binnenuit.

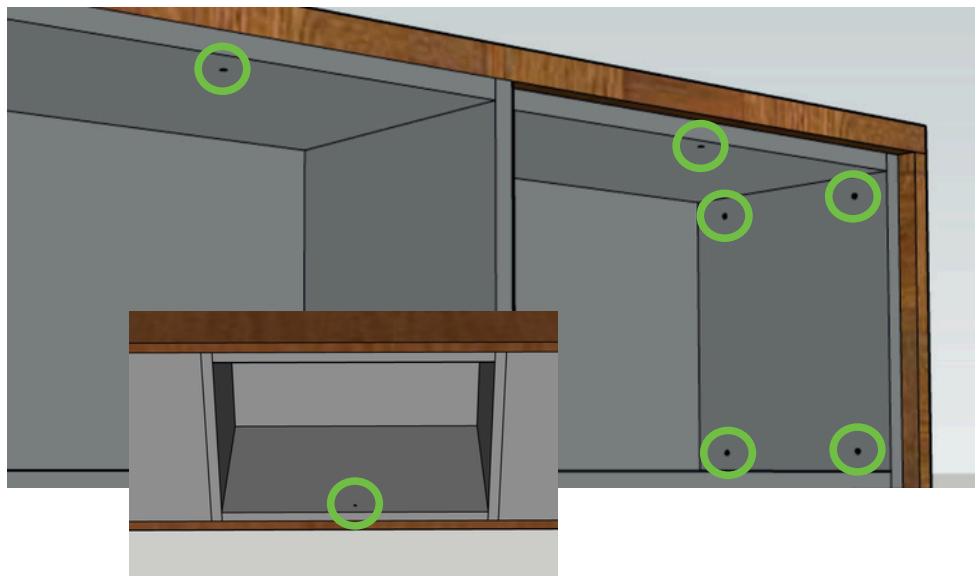

Gebruik het gaatje dat helemaal doorgeboord is. De andere gaatjes zijn voor de push to open pin.

Vakverdelers monteren

Sla deze stap over wanneer niet van toepassing op jouw kast.

- ▶ De boringen voor de vakverdelers en legplanken zitten op dezelfde rij.
- ▶ Legplanken zijn vrij te verdelen. Vakverdelers hebben een vaste positie.

Vakschroef monteren


Monteer de vakschroef op de juiste hoogte. Je herkent deze posities doordat de rijboring op die plek is onderbroken.

Vaksteun plaatsen

Verzamel alle planken met de sticker referentie ..-V-#.

Plaats alle vaksteunen

Zorg ervoor dat de platte kant van de vaksteun gelijk is met de zijkant van de plank.

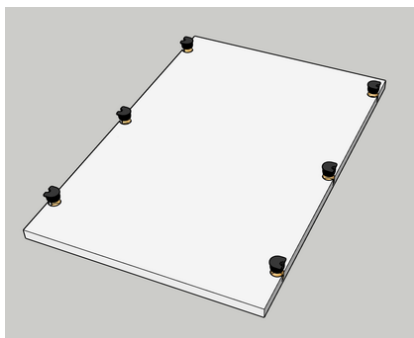

Vakverdelers plaatsen

Plaats de vakverdelers in de juiste module.



Legplanken plaatsen

De breedte van de legplanken kan per module anders zijn.

- ▶ De boringen voor de vakverdelers en legplanken zitten op dezelfde rij.
- ▶ Legplanken zijn vrij te verdelen. Vakverdelers hebben een vaste positie.

Legplankdragers plaatsen

Sla deze stap over wanneer niet van toepassing op jouw kast.

Steek de plankdragers (4 of 6 per legplank) in de gaatjes op dezelfde hoogte.

Legplanken plaatsen

Plaats de legplank op de plankdragers. De legplanken zijn genummerd per module.

Deuren/kleppen plaatsen

- ▶ Leg de deurtjes op de verhuisdeken voordat je de scharnieren plaatst.
- ▶ De scharnieren hebben een **KLEM** systeem. Gebruik dus **GEEN** schroeven.
- ▶ Deuren afstellen is een secuur klusje, neem hier de tijd voor.
- ▶ Draai de schroef een klein stukje en kijk wat er gebeurt.

Push-to-open sets monteren


Sla deze stap over wanneer niet van toepassing.

Bij de modules die een deurtje krijgen, zijn 2 schroefgaatjes voorgeboord voor de push-to-open-pinnen.

Gebruik 2 schroeven **3x12 mm** om het montageplaatje vast te schroeven. Klik de houder met push-to-open-pin vast aan het montageplaatje en druk de push-to-open-pin in de houder.

Bij kleppen kan de push-to-open pin de gaatjes om de ombouw te monteren afdekken. Zet dan eerst de ombouw vast.


Stel de push-to-open pin af door aan de pin te draaien.

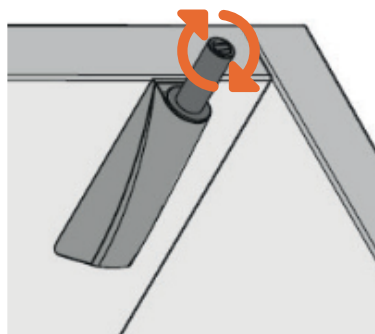

Scharnieren vastklikken

Sla deze stap over wanneer niet van toepassing op jouw kast.


Plaats de scharnieren in de voorgeboorde scharniergegaten in de deuren. Druk deze goed aan en **klik** het scharnier vast.

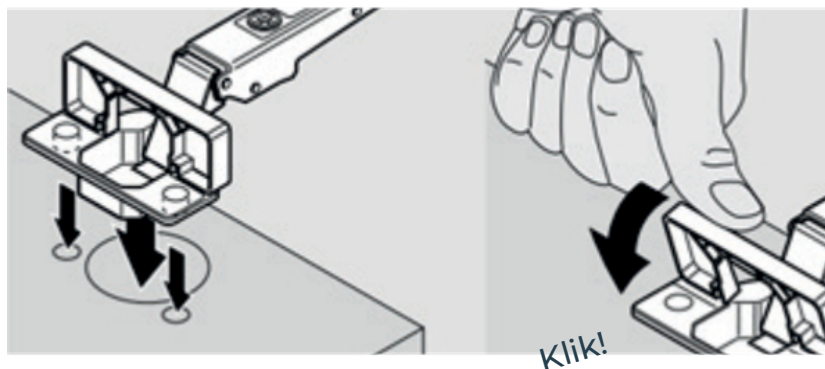

Je hebt **géén** schroeven nodig om de scharnieren te monteren!


Montageplaatjes monteren

Schroef de montageplaatjes vast in de voorgeboorde gaatjes aan de zijkant van de module. Afhankelijk van je ontwerp zitten deze links of rechts. Schroef de montageplaatjes vast met de opening (en pijl) naar voren.

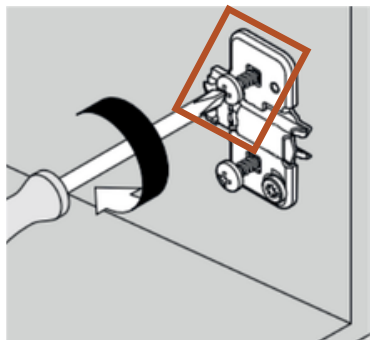

Deurtjes monteren

Klik de scharnieren op de montageplaatjes door het scharnier aan de voorkant in de haakjes van het montageplaatje te plaatsen en het scharnier op het montageplaatje te klikken door op de achterkant te duwen.

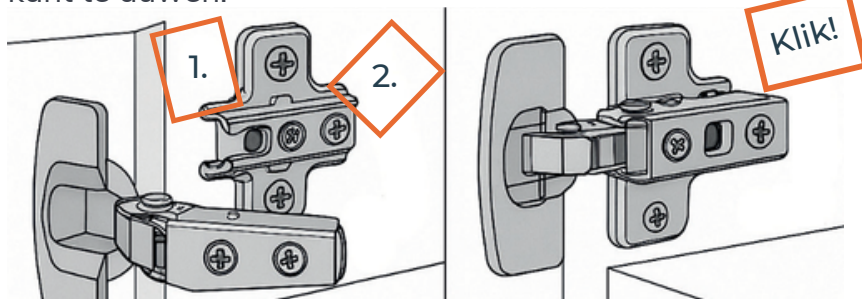


Deurtjes afstellen

Om de deurtjes netjes recht te hangen, gebruik je de schroeven op de scharnieren.

De stelschroef op het montageplaatje is om het deurtje (1) hoger of lager te stellen.

Op het scharnier zelf zitten ook stelschroeven: om van (2) links naar rechts te stellen. En om van (3) boven naar beneden te stellen.

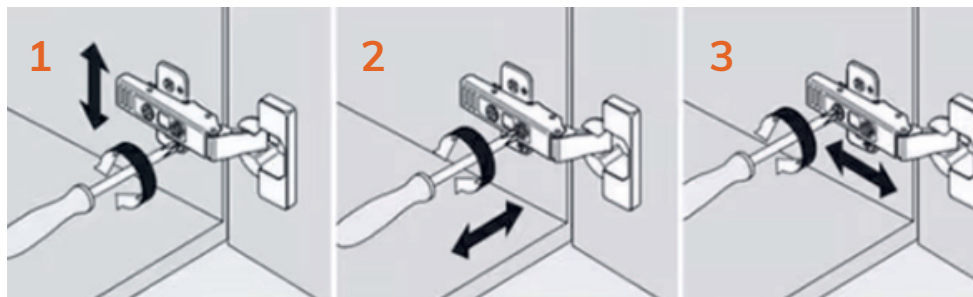

⚠ Gebruik voor het stellen van deuren altijd een hand-schroevendraaier.

Klephouders monteren

- ▶ Kleppen zijn **NIET** ontwikkeld om spullen op te plaatsen. Belast de klep dus niet.
- ▶ De klephouders zijn links en rechts hetzelfde, gebruik deze allebei

Klep

Sla deze stap over wanneer niet van toepassing.

Monteer de klephouder met de **3x12 mm** schroefjes. De platte kant is de kastzijde. De schroefjes aan de klepzijde komen aan de binnenkant van de klep.

Klik eerst de scharnieren van de klep vast. Ondersteun de klep tijdens het schroeven voor een nette plaatsing. Draai de schroefjes goed aan en voorkom doldraaien.

