

Shelvy®

Handleiding en veiligheidsinstructies Wandkast / Inbouwkast / Garderobekast



Shelvy® - onderdeel van OPMAATZAGEN.nl

📍 De Schutterij 26, 3905 PL Veenendaal

✉ service@shelvy.com

☎ 085 - 080 54 67

Belangrijke informatie



Controleer altijd je bestelling op volledigheid en schade. Klopt er iets niet? Neem dan eerst contact op met de klantenservice voordat je begint met opbouwen. Pas onderdelen niet zelf aan.

Wanneer er iets misgaat, zorgen wij altijd voor een passende oplossing. Vaak kunnen we binnen enkele werkdagen vervangende onderdelen naleveren. Zo weet je zeker dat je zorgeloos kunt starten met de opbouw.

Noteer hier je ordernummer: _____

Bewaar deze handleiding. Ook na het opbouwen van je meubel.

Je hebt dit nodig als je contact met ons opneemt

- service@shelvy.com
- 085 080 54 67



Shelvy®

Handleiding en veiligheidsvoorschriften

Shelvy®

v. 14-7-2026



Shelvy®

Inhoud

Veiligheid	6
Belangrijk	7
Tips voor het starten	7
Start met uitpakken	8
Modules monteren	12
Paslatten monteren	16
Waterpas stellen	18
Modules verbinden	19
Plint monteren	20
Ombouw bevestigen	21
Vakverdelers monteren	24
Roedes monteren	25
Legplanken plaatsen	26

Inhoud

Scharnieren monteren (deuren/kleppen)

27



Veiligheid

Waarschuwing



Als een meubel omvalt, kan dit ernstig of zelfs levensbedreigend letsel veroorzaken. Bevestig het meubel daarom altijd stevig aan de wand. Standaard wordt per module een wandbevestiging meegeleverd. Schroeven en pluggen voor bevestiging aan de wand zijn per situatie verschillend en daarom niet meegeleverd. Laat je adviseren door een vakhandel voor de beste bevestigingsmethode die geschikt is voor jouw wand.

Verplicht

- ▶ Zorg ervoor dat de wandbevestiging met de juiste schroeven en pluggen gemonteerd wordt. **Gebruik voldoende schroeven.**
- ▶ **Stel de kast altijd waterpas.**
Gebruik **altijd alle deuvels en schroeven** om de modules in elkaar te zetten.
- ▶ Plaats **altijd alle bijgeleverde achterwanden**. Deze zijn onderdeel van de constructie en zorgen voor stabiliteit en stevigheid.
- ▶ **Voorkom puntbelasting** van meer dan 5 kg op horizontale delen en legplanken.
- ▶ **Volg de instructies uit deze handleiding.** Neem contact op wanneer je iets niet begrijpt.



Belangrijk

- ▶ Gebruik de meegeleverde deken om je vloer en de onderdelen van je dressoir te beschermen.
- ▶ De afbeeldingen in deze handleiding zijn universeel.
- ▶ Doordat alle meubels maatwerk zijn kunnen de maten en verhoudingen van jouw onderdelen anders zijn.
- ▶ Als er iets niet klopt, neem dan gelijk contact met ons op. Het is nooit nodig om zelf aanpassingen te maken.

Tips voor het starten

- ▶ Houd overzicht over alle onderdelen en pak de items per module uit. De ombouw/plint/paslatten kan je voor het laatste bewaren.
- ▶ Sommige onderdelen lijken heel veel op elkaar, maar zijn toch verschillend.



Start met uitpakken

De bouwmethode van **Shelvy®** is zo eenvoudig dat iedereen deze op kan bouwen.

Schakel je toch hulp in van een andere partij? Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor alle afspraken en/of verplichtingen die hieruit voortkomen.

Wat je ontvangt

Verhuisdeken / Kartonnen dozen

Bescherm de onderdelen van je dressoir en de vloer tegen krassen en beschadigingen.

Dozen met kastonderdelen (soms op een eenwegspallet)

Je nieuwe dressoir is zoveel mogelijk gesorteerd per module.

Onderdelendoos

In de onderdelendoos vind je per module een zakje toebehoren.

Sticker codes

De kast bestaat uit modules die worden opgebouwd met planken. Elke plank heeft een sticker met een unieke code.

Modules

Links	MOD-#-L
Rechts	MOD-#-R
Boven	MOD-#-B
Onder	MOD-#-O
Achterwand	MOD-#-A

Ombouwplaten

Links	OMB-L
Rechts	OMB-R
Boven	OMB-TP-#
Onder	OMB-OP-#

Vakverdelers / Legplanken

Vakverdelers	.. -V-#
Legplank	.. -LP-#

Fronten


Deur (linksdraaiend)	.. -DL
Deur (rechtsdraaiend)	.. -DR
Klep	.. -KL

Plinten en paslatten

Plint	PL-#
Links Houder	PAS-L PAS-L-H
Rechts Houder	PAS-R PAS-R-H
Boven Houder	PAS-BV-# PAS-BV-H-#
Bovenlinks Houder	PAS-BL PAS-BL-H
Bovenrechts Houder	PAS-BR PAS-BR-H

Inhoud van de montagezakjes

Monteer je kast eenvoudig met de meegeleverde onderdelen. Ze zijn per module, stap of optie verdeeld over de zakjes in de onderdelendoos.

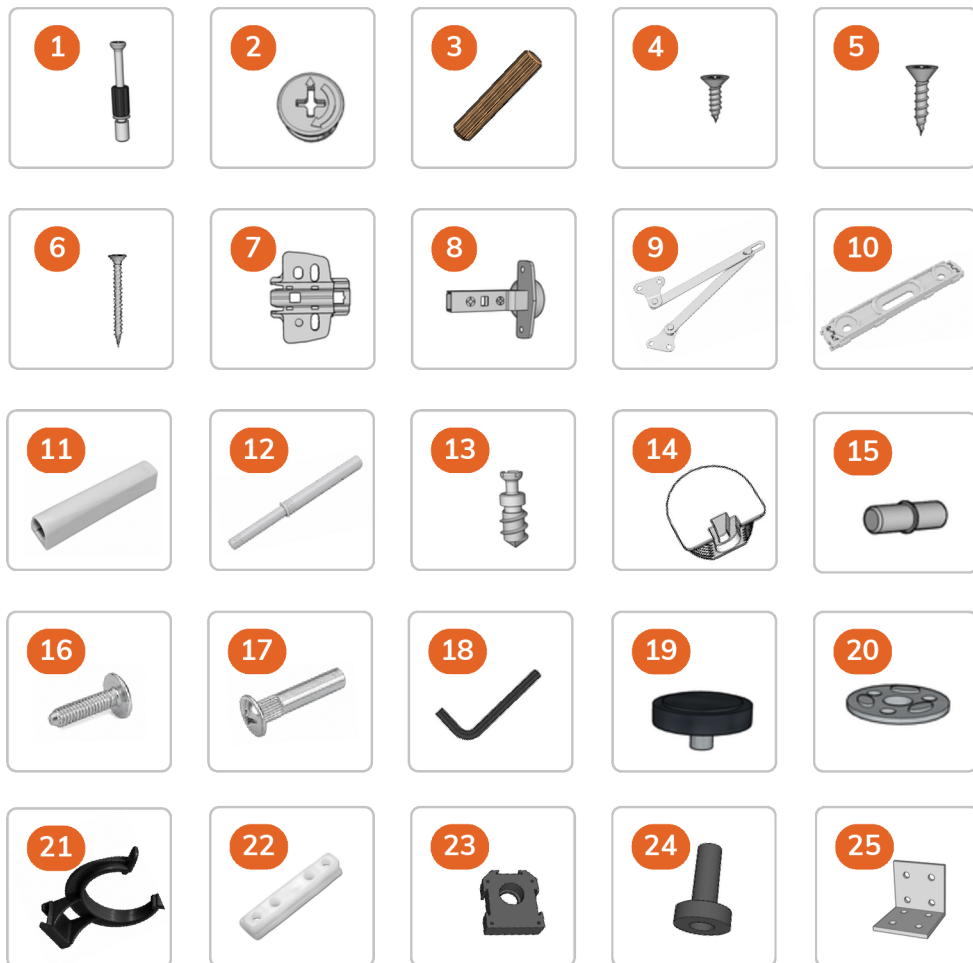

Inhoud van de montagezakjes

Monteer je kast eenvoudig met de meegeleverde onderdelen. Ze zijn per module, stap of optie verdeeld over de zakjes in de onderdelendoos.

1	Minifix schroef
2	Minifix excenter
3	Deuvel
4	Schroef 3x12mm
5	Schroef 4x20mm
6	Schroef 3x30mm
7	Montageplaatje
8	Deur/klepscharnier
9	Klephouder
10	Push-to-open plaatje
11	Push-to-open houder
12	Push-to-open pin
13	Vaksteunschroef
14	Vaksteun
15	Legplankdrager

16	Verbindingsschroef mannetje
17	Verbindingsschroef vrouwtje
18	Inbussleutel
19	Verstelbare voet
20	Montageplaat verstelbare voet
21	Plintclip
22	Plintcliphouder
23	Stelpoothouder
24	Stelpoot
25	Wandbevestiging

Benodigd gereedschap (niet meegeleverd)

Waterpas

Voor het waterpas plaatsen van de modules.

Handschroevendraaier kruiskop

Om deurtjes te verstellen en minifixen vast te draaien.

(Schroef-)boormachine

Voor het monteren van de wandbevestiging en om sommige onderdelen te monteren.

Snelspanlijmtang (optioneel)

Dit kan handig zijn als 'extra handje' bij het vastschroeven van de ombouw aan de modules.


Modules monteren

Herhaal per module. De ombouw, fronten en legplanken monteer je later.

Deuvels en schroeven plaatsen

Plaats de deuvels en minifix schroeven in **L** en **R**. Zorg dat deze tot onderin het gat zitten. Dit doe je onderin en bovenin de plank.

Gebruik een handschroevendraaier of schroefmachine in lage koppelstand. Voorkom dat de schroeven 'dol' draaien.

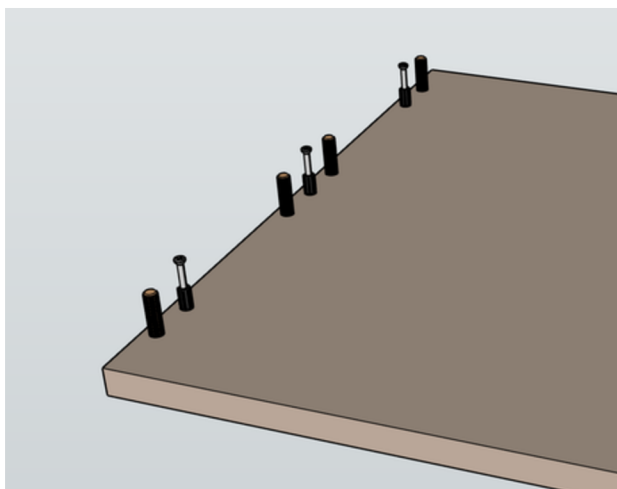

Afbeelding is ter illustratie. Aantal deuvels en minifix is afhankelijk van de diepte van je kast.


Gebruik deuvels in alle grote gaten. Het kan zijn dat je deuvels overhoudt.

Stelpoten monteren


Sla deze stap over wanneer niet van toepassing op jouw kast.

Plaats de stelpoothouders zoals afgebeeld aan de onderkant van de eerste module. De afgeschuinde kanten wijzen naar de zijkant van de module en ondersteunen straks ook de zijkanten.

Plaats de stelpoten in de houders.

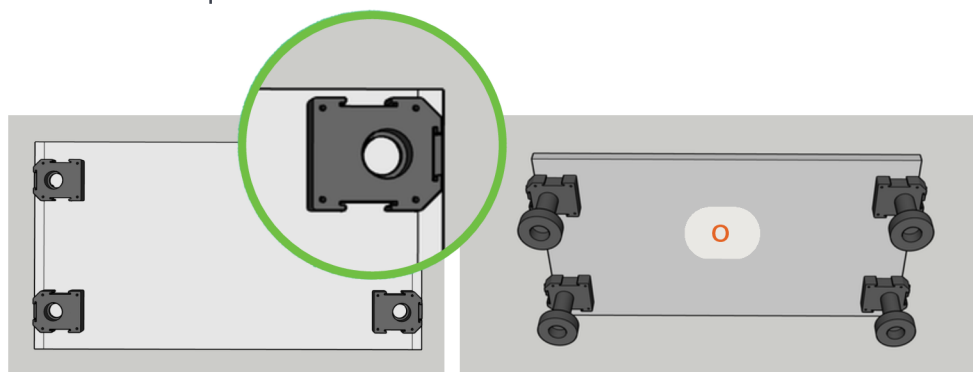

Zet de onderplaat op de plek waar je deze uiteindelijk moet staan. Houd bij het positioneren rekening met eventuele ombouw of paslatten.


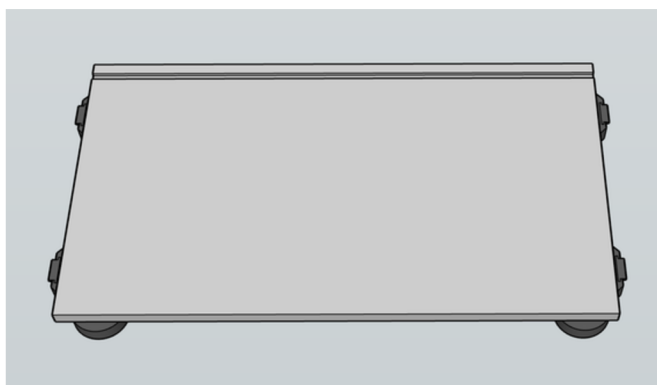


Stelvoetjes monteren

Sla deze stap over wanneer niet van toepassing op jouw kast.

Plaats de stelvoetjes aan de onderkanten van de modules. Afhankelijk van de gekozen afmetingen heeft iedere module 4-8 stelvoetjes.

Plaats eerst de stelvoethouders, De verhoging in het midden gaat in het voorgeboorde gat. Schroef vast met 3 kleine schroefjes van 3x12 mm en draai de stelvoetjes helemaal in.



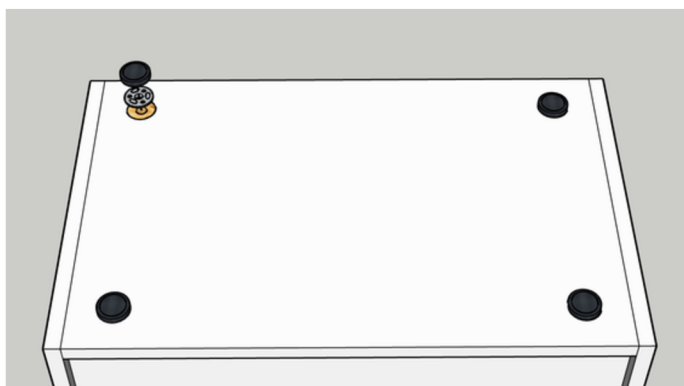
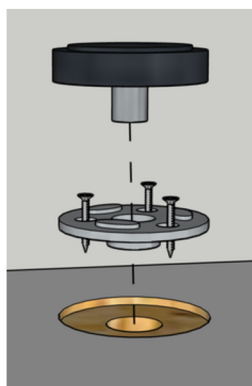


Zet de onderplaat op de plek waar je deze uiteindelijk moet staan. Houd bij het positioneren rekening met eventuele ombouw of paslatten.


Modules opbouwen

Voer deze stap altijd met 2 personen uit. Herhaal per module. De ombouw, fronten en legplanken monteer je later.

Plaats vervolgens: de linkerkant (**L**), de achterwand (**A**), de bovenkant (**B**) en de rechterkant (**R**).

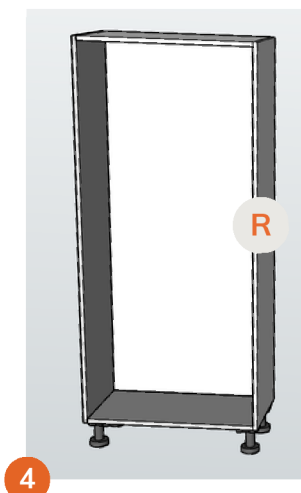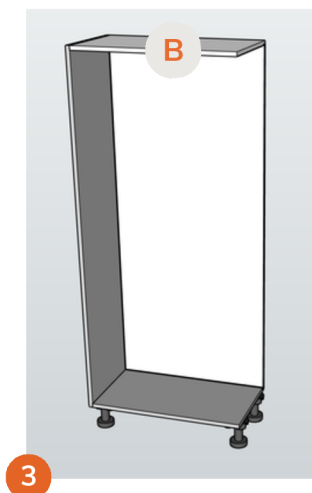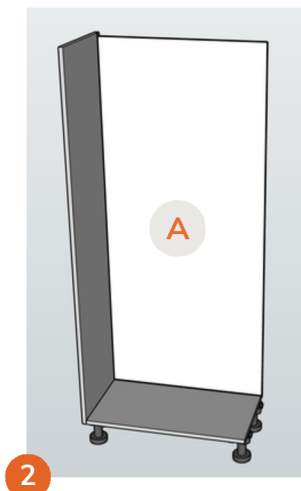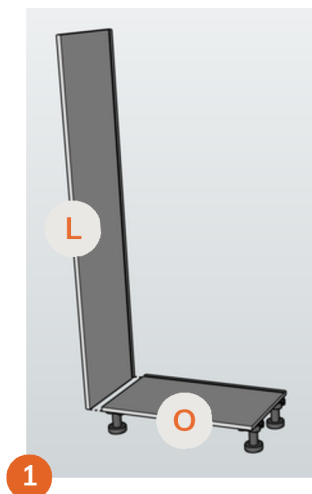


Minifix aandraaien

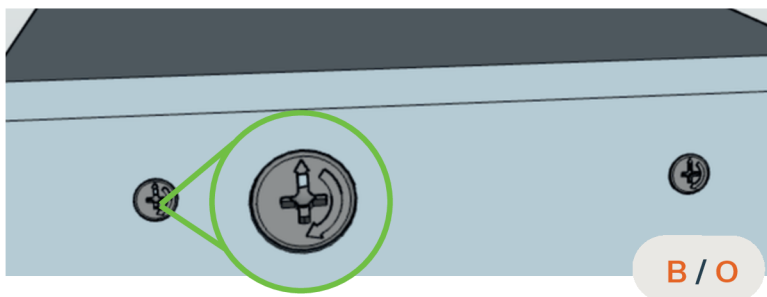

Plaats de minifix excenters in de bovenkant **B** en in de onderkant **O**.

Zorg ervoor dat de pijltjes naar de zijkanten van de module wijzen en druk de excenters helemaal in het gat.

Om de minifix vast te zetten, draai je de excenter $\frac{2}{3}$ rond. Doe dit met een handschroevendraaier. Er zijn 4-6 minifix excenters per kant nodig.

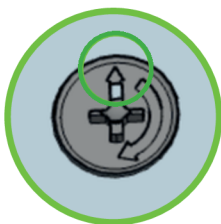

1. Indrukken



2. Aandraaien

Als je paslatten links of rechts hebt gekozen bouw je eerst deze modules op. Plaats vervolgens de andere modules ernaast / ertussen




Waterpas stellen

Voer deze stap op de definitieve plek uit. Herhaal deze stap tot alle modules geplaatst zijn en waterpas staan.

- ▶ Werk nauwkeurig op de plek waar de kast geplaatst wordt; dit is belangrijk voor het eindresultaat.
- ▶ Plaats de modules in de juiste volgorde.
- ▶ Zorg ervoor dat de kast ook van voor naar achteren waterpas staat

Stelpoten Stelvoeten

Zorg dat alle poten de vloer raken en dat de module niet wiebelt.

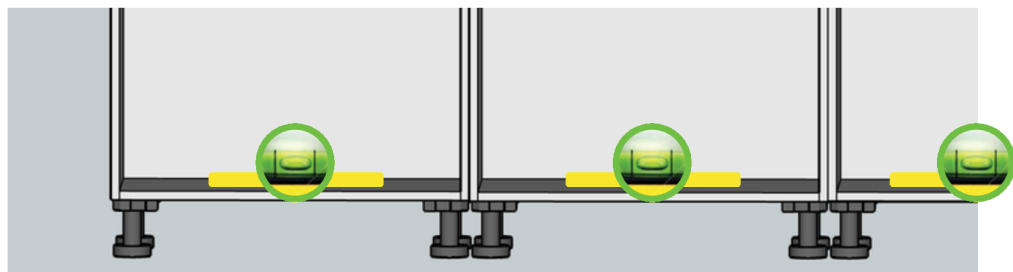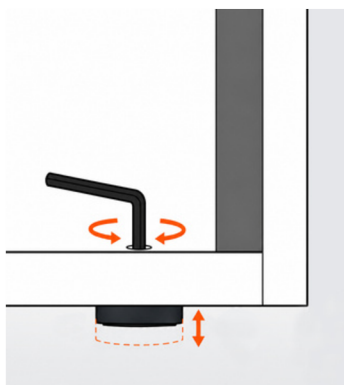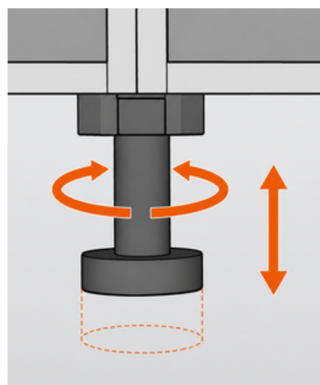


Modules verbinden

Herhaal deze stap tot alle modules aan elkaar bevestigd zijn.

Verbind de modules van links naar rechts met 4-6 verbindingsschroeven.

Zorg ervoor dat de verbindingsgaten van de modules precies tegenover elkaar zitten. De sleufgaatjes hebben wat ruimte om de modules van voor naar achter netjes af te stellen.

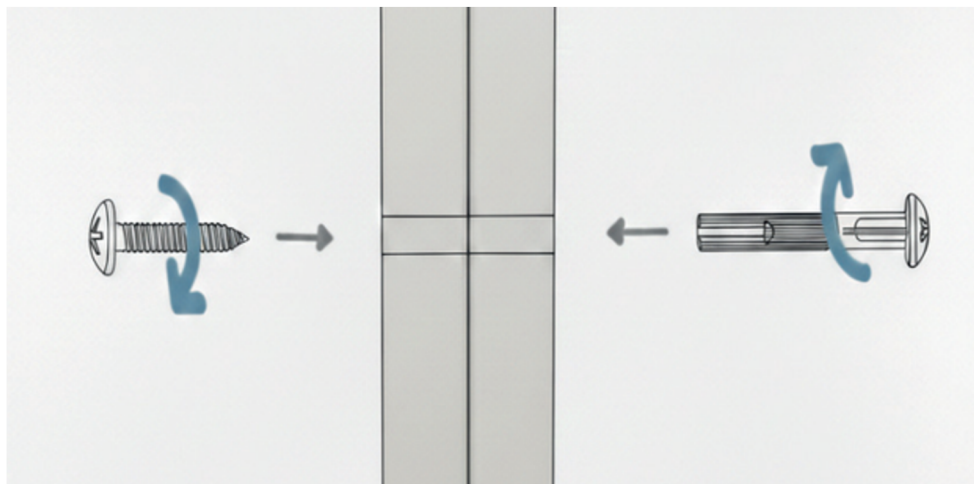


Paslatten bevestigen


Paslatten bevestigen voordat je de module(s) op hun plaats zet.

- ▶ Paslatten zijn op maat, maar niet schuin. Pas je zelf een paslat aan, zorg er dan voor dat je de buitenzijde afzaagt
- ▶ De paslat kan niet goed vastgezet worden als de module tegen een wand aan staat.
- ▶ Gebruik altijd alle deuvels en minifixen. De muurzijde kan je optioneel afkitten of anders vastzetten.

Bevestig de paslathouder aan de zijkant van de module. Gebruik deuvels om de juiste positie te bepalen. Schroef van binnenuit vast met schroeven **3x30 mm**.

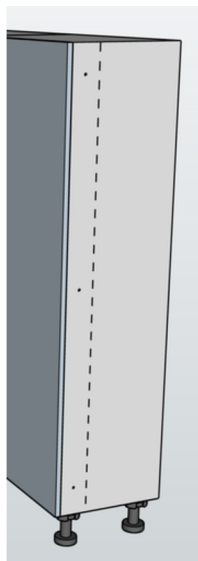


Positie
paslathouder

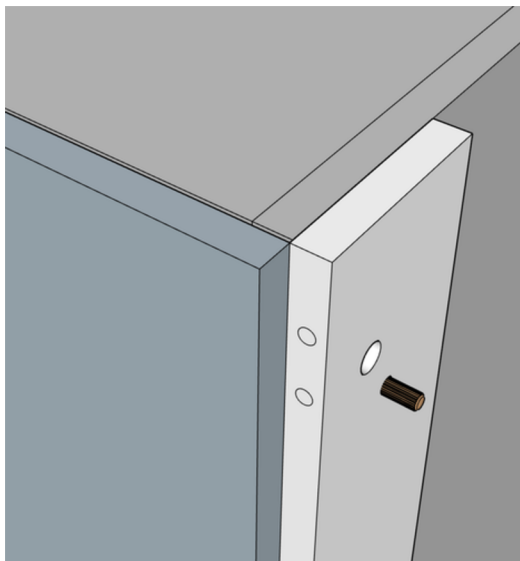


Plaats de deuvels door de paslathouder in de
zijkant van de module

Paslat plaatsen

Verbind de **Paslat** met deuvels en minifixen aan de **Paslathouder**. Gebruik alle deuvels en minifixen en draai de minifix excenters goed aan.

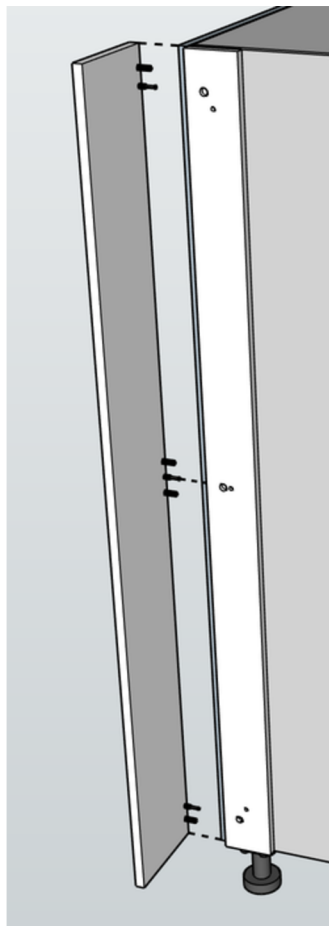

Paslat verbinden aan de paslathouder

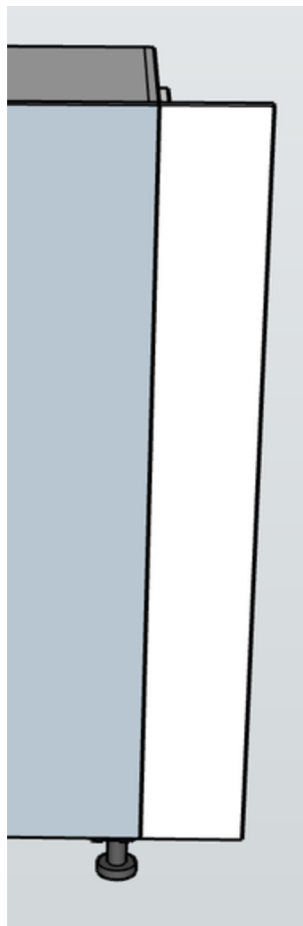

Je paslat is gemonteerd!

Plint monteren

Sla deze stap over wanneer niet van toepassing op jouw kast.

Schroef de plintcliphouders met de smalle kant op de plint.



Schuif de plintclip eroverheen.



Vervolgens druk je de plint met de clips om de stelpoten heen.

Bestaat je plint uit meerdere delen? Gebruik dan optioneel een plintcliphouder om de delen aan elkaar te bevestigen.

Ombouw bevestigen

Sla deze stap (of delen van deze stap) over wanneer niet van toepassing.


- ▶ Controleer of alle planken strak tegen elkaar zitten en er geen kieren aanwezig zijn.
- ▶ Gebruik eventueel een snelspanlijmklem als 'extra handje'. De ombouw bestaat vaak uit lange delen. Werk met 2 personen.
- ▶ Plaats de deurtjes en legplanken na het bevestigen van de ombouw.

Top(en bodem)plaat voorbereiden

Is je kast langer dan 270 cm? Dan bestaat jouw topplaat uit 2 of meer delen. Bevestig eerst de buitenste delen.



Leg de top (en bodem)plaat of platen ondersteboven klaar.

Schroef de minifix schroeven in de plaat en plaats de deuvels.

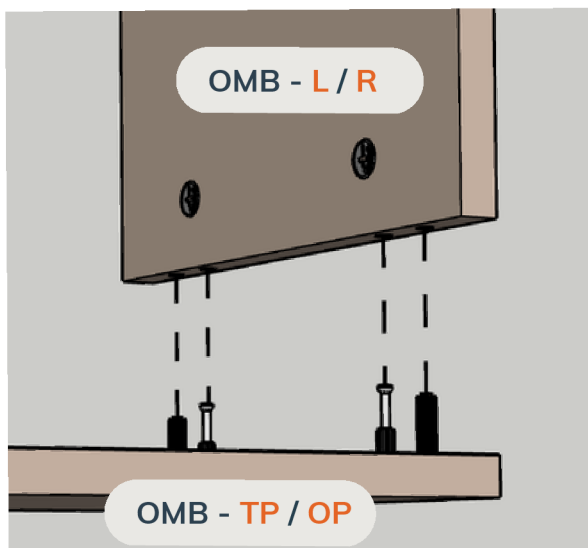

Ombouw monteren en plaatsen

Plaats de linkerkant **OMB-L** en de rechterkant **OMB-R** met de minifix gaten naar binnen. Aan de buitenkant zie geen gaten.

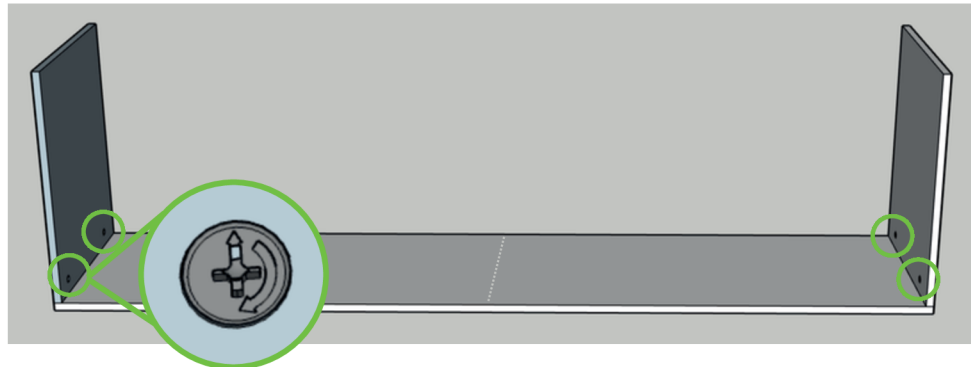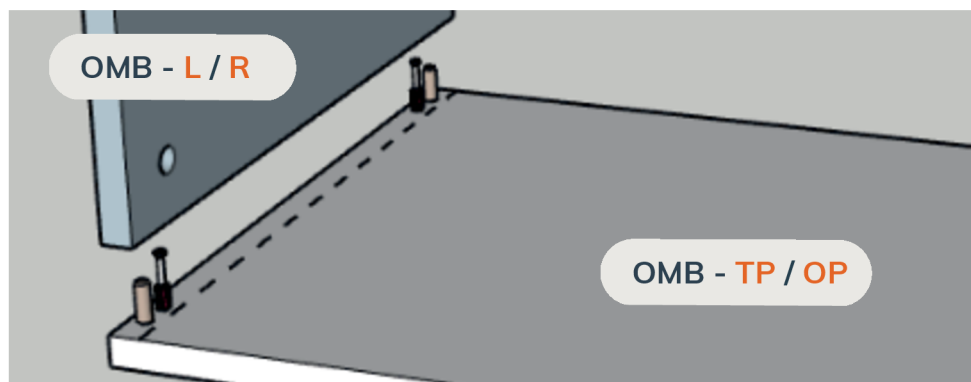


De deugelgaten van **OMB-L** en **OMB-R** hebben wat ruimte om de OMB-TP aan de voorkant van het meubel netjes uit te lijnen.


Bij brede / hoge kasten bestaat de ombouw ook uit grote delen. Werk voorzichtig en met 2 personen.

Til de ombouw voorzichtig over de modules heen. De voorkant is gelijk aan een module zonder deurtje (1). Bij modules die een deurtje krijgen, steekt de ombouw 2 cm uit.

Doe dit altijd met 2 personen

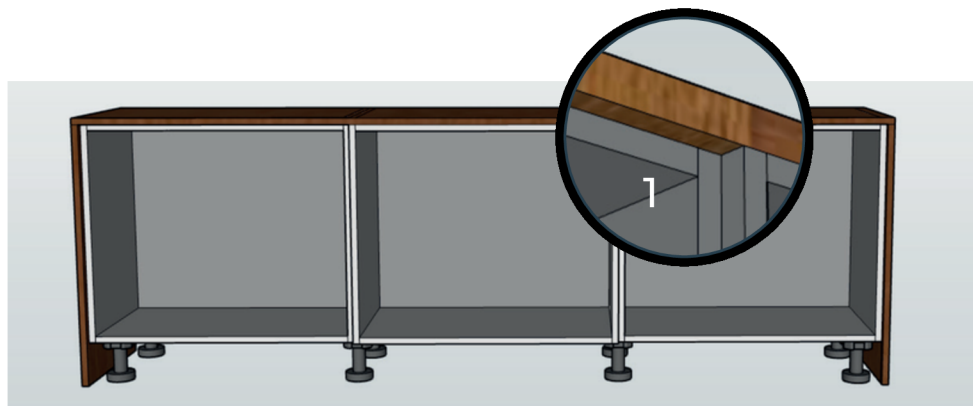

Aan de binnenkant van de modules zitten gaatjes om de ombouw aan de modules te monteren. Gebruik de **3x30 mm** schroefjes en schroef deze van binnenuit.

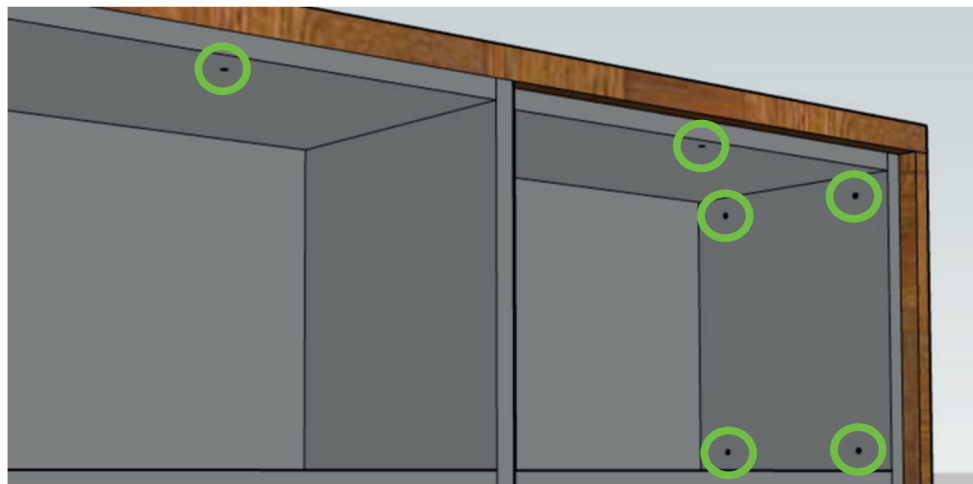

Vakverdelers monteren

Sla deze stap over wanneer niet van toepassing op jouw kast.

- ▶ De boringen voor de vakverdelers en legplanken zitten op dezelfde rij.
- ▶ Legplanken zijn vrij te verdelen. Vakverdelers hebben een vaste positie.

Vakschroef monteren


Monteer de vakschroef op de juiste hoogte. Je herkent deze posities doordat de rijboring op die plek is onderbroken.

Vaksteun plaatsen

Verzamel alle planken met de sticker referentie ..-V-#.

Plaats alle vaksteunen

Zorg ervoor dat de platte kant van de vaksteun gelijk is met de zijkant van de plank.

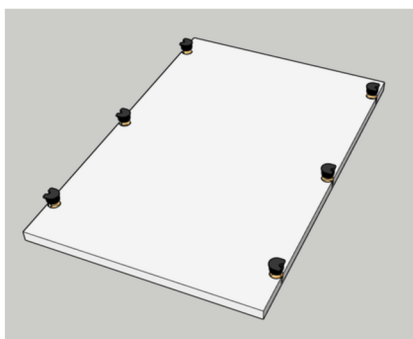

Vakverdelers plaatsen

Plaats de vakverdelers in de juiste module.




Roede monteren

Sla deze stap over wanneer niet van toepassing op jouw kast.

Houders monteren

Monteer de roedehouders links en rechts op de juiste hoogte. Een roedehouder komt altijd direct onder een vakverdeler.

Gebruik de schroeven **4x16 mm**

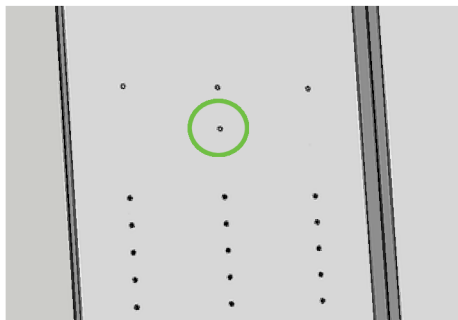

Roede plaatsen

Leg de roede in de houders.



Legplanken plaatsen

De breedte van de legplanken kan per module anders zijn.

- ▶ De boringen voor de vakverdelers en legplanken zitten op dezelfde rij.
- ▶ Legplanken zijn vrij te verdelen. Vakverdelers hebben een vaste positie.

Legplankdragers plaatsen

Sla deze stap over wanneer niet van toepassing op jouw kast.

Steek de plankdragers (4 of 6 per legplank) in de gaatjes op dezelfde hoogte.

Legplanken plaatsen

Plaats de legplank op de plankdragers. De legplanken zijn genummerd per module.

Deuren plaatsen

- ▶ Leg de deurtjes op de verhuisdeken voordat je de scharnieren plaatst.
- ▶ De scharnieren hebben een **KLEM** systeem. Gebruik dus **GEEN** schroeven.
- ▶ Deuren afstellen is een secuur klusje, neem hier de tijd voor.
- ▶ Draai de schroef een klein stukje en kijk wat er gebeurt.


Push-to-open sets monteren

Sla deze stap over wanneer niet van toepassing.

Bij de modules die een deur krijgen, zijn 2 schroefgaatjes voorgeboord voor de push-to-open-pinnen. Afhankelijk van de hoogte van de kast en de positie van de deuren zitten deze gaatjes onderin, bovenin of halverwege.

Gebruik 2 schroeven **3x12 mm** om het montageplaatje vast te schroeven. Klik de houder met push-to-open-pin vast aan het montageplaatje en druk de push-to-open-pin in de houder.


Stel de push-to-open-pin af door aan de pin te draaien.

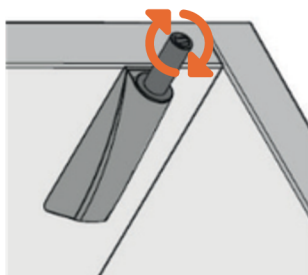

Scharnieren vastklikken

Sla deze stap over wanneer niet van toepassing op jouw kast.


Plaats de scharnieren in de voorgeboorde scharniergaten in de deuren. Druk deze goed aan en **klik** het scharnier vast.

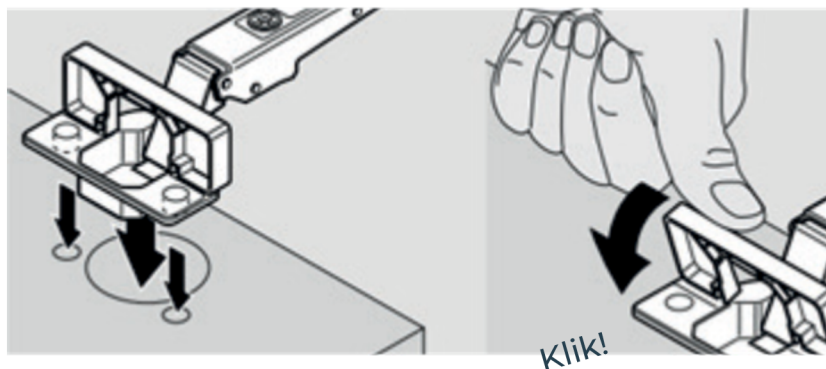

Je hebt **géén** schroeven nodig om de scharnieren te monteren!


Montageplaatjes monteren

Schroef de montageplaatjes vast in de voorgeboorde gaatjes aan de zijkant van de module. Afhankelijk van je ontwerp zitten deze links of rechts. Schroef de montageplaatjes vast met de opening (en pijl) naar voren.

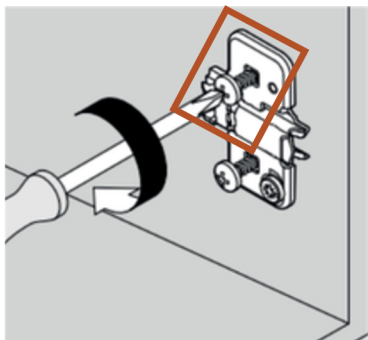

Deurtjes monteren

Klik de scharnieren op de montageplaatjes door het scharnier aan de voorkant in de haakjes van het montageplaatje te plaatsen en het scharnier op het montageplaatje te klikken door op de achterkant te duwen.

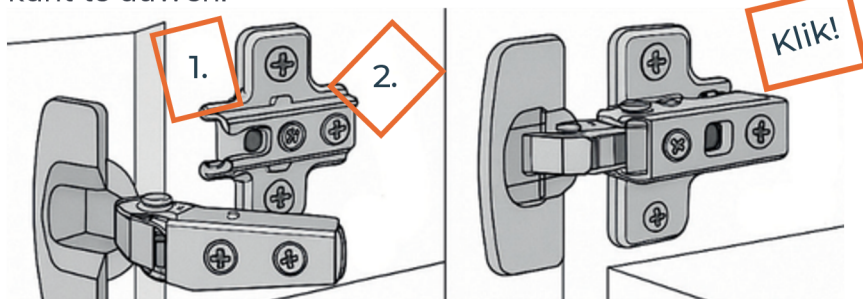


Deurtjes afstellen

Om de deurtjes netjes recht te hangen, gebruik je de schroeven op de scharnieren.

De stelschroef op het montageplaatje is om het deurtje (1) hoger of lager te stellen.

Op het scharnier zelf zitten ook stelschroeven: om van (2) links naar rechts te stellen. En om van (3) boven naar beneden te stellen.

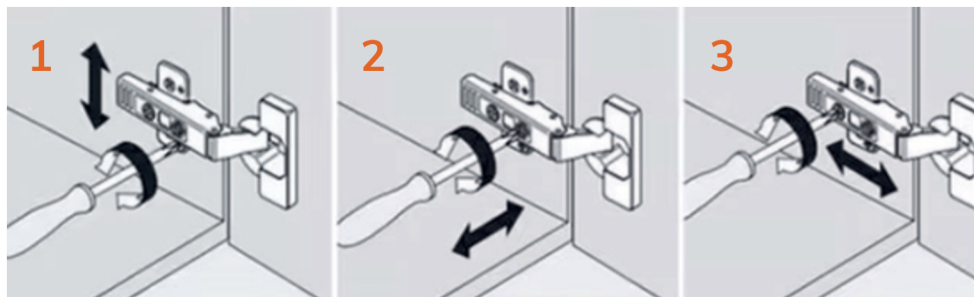

⚠ Gebruik voor het stellen van deuren altijd een hand-schroevendraaier.

De laatste stap!

Wandbeugels monteren

Het opbouwen is nu helemaal klaar. Bevestig de kast met de wandbevestiging aan de muur zodat het niet om kan vallen. Het afwerken en inrichten kan beginnen. Veel plezier van je kast!